

ESPAÑOL (SPAIN)

BELSON
your digital world



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea con atención este manual antes de usar esta unidad.
Por favor guarde este manual en lugar seguro para futuras consultas.

170118



INDICE

Avisos importantes de manejo	3
Información de seguridad	3
Instalación	4
Controles Frontales	5
Conexiones traseras	6
Mando a Distancia	9
Manejo	10
Manejo en USB / Micro SD	11
Manejo en modo AV IN	12
MENU SETUP (Configuración y ajustes)	12
Manejo en M. Libres	13
Guía de solución de problemas	14
Especificaciones y reciclado	15

AVISOS IMPORTANTES DE MANEJO

¿No aparece la imagen en la pantalla y se muestra un aviso “ Advertencia de Video”?

Conecte el cable de detección del freno de mano “**BREAKING**” (Cable ROSA) a negativo a través del interruptor del freno de mano, (solo podrá visionar imágenes de video cuando este cable reciba negativo al accionar el freno de mano).

Apagado de la iluminación de la pantalla: Existe un icono en forma de sol o de luna en la pantalla del menú principal, que sirve para disminuir la luminosidad de la pantalla o para apagarla temporalmente con el fin de que no moleste durante la conducción nocturna. Para recuperar de nuevo la iluminación, pulse en cualquier punto de la pantalla.


AF (RDS) Recomendamos desactivar la función AF, a fin de que la unidad pueda buscar emisoras que no transmiten en RDS.

NOTA: Cuando está activado el RDS (AF) la unidad puede cambiar de emisora automáticamente cuando la señal se debilita.

(TA) SELECCIÓN DE INFORMACIÓN DE TRÁFICO

Nota: Sólo es activo en la banda de FM. Recomendamos desactivarlo para evitar confusiones, y para que la unidad pueda detener su búsqueda en todas las emisoras

Como activar las Salidas de Video RCA Amarillas VIDEO OUT1 (3) y VIDEO OUT-2 (4)

::(ATENCIÓN: En reproducción de Video Deberá pulsar icono “  ” que aparece en la parte inferior al tocar en la pantalla, para activar estas salidas. La imagen solo se verá en el monitor conectado a estas salidas de video, pero no en la pantalla de esta unidad. Para devolver la visión a la pantalla e esta unidad, simplemente pulse sobre cualquier punto de la pantalla.

Precaución en el uso de dispositivos USB o Tarjetas Micro SD (TF) de almacenamiento

externos: Cuando existan importantes archivos de datos guardados en su dispositivo USB o tarjeta Micro SD, no lo conecte a esta unidad para evitar posibles daños a los archivos de datos no soportados por esta unidad.

Deje que la unidad termine una orden antes de darle otra orden.

Los reproductores y memorias MP3 externos no poseen todos el mismo estándar, esto significa que diferentes marcas o diferentes modelos poseen su propio estándar de funcionamiento. Esta unidad no soporta todos los reproductores MP3 o Pen-Drive existentes en el mercado.

INFORMACION DE SEGURIDAD

- **Use este producto con seguridad:** Mantenga la unidad a un volumen bajo, tanto como para poder estar en todo momento atento a las condiciones del tráfico.
- **Cable del freno de mano:** Esta unidad posee un sistema de seguridad para impedir el visionado de imágenes durante la conducción. Es necesario activar el freno de mano cuando el

vehículo se ha detenido para visionado de películas o imágenes. Tenga en cuenta que la ley prohíbe el visionado de películas o imágenes por parte del conductor durante la conducción.

- **Evite la humedad:** No exponga el dispositivo a líquidos (puede dañar la unidad) o humedad excesiva. Esto puede provocar descargas eléctricas, fuego o daños.
- **Cuando aparque su vehículo:** Si aparca su vehículo en un lugar expuesto a la luz directa del sol, esto conllevará a subidas altas de temperatura dentro de su vehículo que pueden afectar al funcionamiento de esta unidad. Espere a que baje la temperatura interior del vehículo antes de hacer funcionar la unidad.
- **Use la apropiada fuente de suministro de energía:** Este producto está diseñado para funcionar a 12 V DC, sistema de batería de negativo a chasis.
- **Recicle las pilas:** Deseche las pilas gastadas respetando la normativa legal al respecto.
- **Use centros autorizados:** No intente abrir la unidad. Este es un producto de Precisión. Por favor lleve la unidad a los servicios técnicos autorizados en caso de que necesite asistencia técnica.

INSTALACION

- **Fusibles:** Cuando vaya a reemplazar alguno de los fusibles de protección del aparato, utilice siempre fusibles del mismo amperaje que el de origen, ya que si utiliza fusibles de mayor amperaje se pueden producir serios daños.
- **Alimentación:** CC (DC) 12V Negativo a chasis. Este aparato está diseñado para funcionar sólo con masa negativa de 12V.

Esta unidad deberá ser instalada por personal cualificado:

- **Antes de conectar el cableado del vehículo a esta unidad,** por favor compruebe que todos los terminales de los conectores ISO coinciden con los correspondientes de su vehículo, especialmente los terminales A1, A2, A3, los cuales en algunos vehículos corresponden con el Can Bus del vehículo, en ese caso compre un adaptador de cableado adecuado para su vehículo.
- Conecte primero los cableados de altavoces y otras posibles conexiones antes de conectar los cables de alimentación. Por favor proteja adecuadamente los posibles empalmes de los cables para evitar posibles cortocircuitos. La unidad debe de ser instalada en lugar donde no interfiera la normal conducción del vehículo. Lo normal es que sea instalada en el hueco que los vehículos traen de fábrica para este fin.

Impedancia de los altavoces y evitar cortocircuitos a chasis:

- No use altavoces con impedancia menor a 4 ohmios.
- Conecte los cables de (-) y (+) de cada canal de altavoces a su respectivo altavoz respetando la polaridad. No conecte cables de negativo de altavoces ni a chasis ni a ningunos otros cables de otros canales de altavoces. Los cables de altavoces no deben tocar a chasis ni ser conectados a otros cables de otros canales.
- Debido a que es una unidad de alta potencia, tenga en cuenta que tras varios minutos de funcionamiento es normal que la unidad adquiera una temperatura ligeramente elevada. No se preocupe, ya que esto no causará daño a la unidad.


Controles frontales



1. <<: Búsqueda de emisoras hacia abajo (Seek)/Salto a pista anterior.
2. MODO/ ON-OFF: / MODE: Selector de Modos, Radio, USB etc./ Para Encender o Apagar pulsar por más de 2 seg.
3. >>: Búsqueda de emisoras hacia arriba de la banda (Seek)/Salto a pista siguiente. pulsando 1 seg. la unidad se silenciará (Mute).
4. MUTE /VOLUMEN: Una pulsación silencia la unidad (mute). / Gire el botón para ajustar el volumen.
5. Lector de Tarjetas Micro SD (TF) Multimedia.
6. RESET. Reinicio del sistema (Borra todas las memorias)
7. Entrada Auxiliar de Audio.
8. USB reproductor Multimedia.

(ATENCIÓN: Deberá pulsar icono “” en menú” principal para activar la salidas de video.

Conexiones Traseras

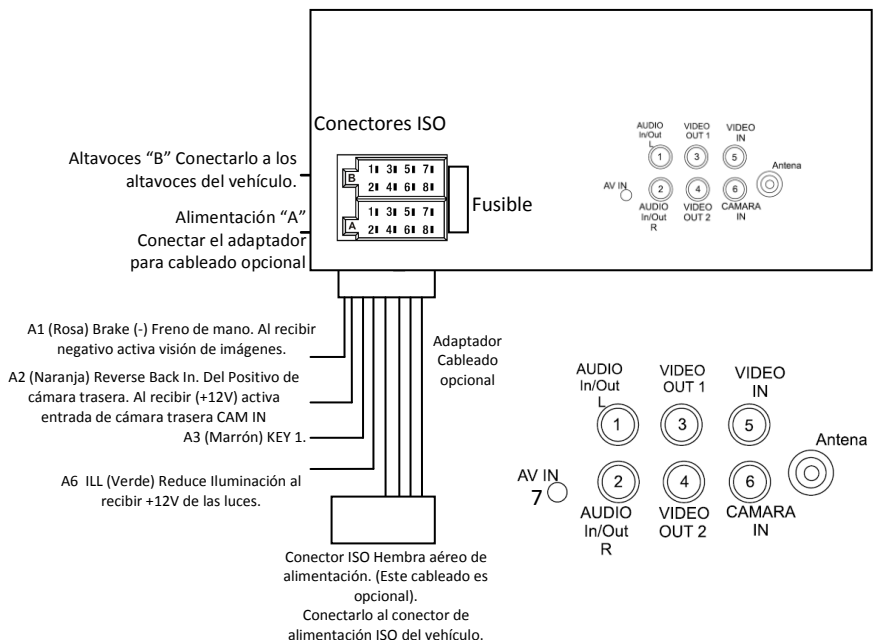


Explicación de los conectores RCA traseros (Cableados no incluidos):

- 1. AUDIO IN/OUT L:** Salida de audio canal izquierdo. RCA Blanca. También es entrada Audio en modo AV In. Y funciona en paralelo con AV IN.
- 2. AUDIO IN/OUT R:** Salida de Audio canal derecho. RCA Roja. También es entrada Audio en modo AV In. Y funciona en paralelo con AV IN.
- 3. VIDEO OUT 1:** Salida de Video 1. RCA Amarilla. (ATENCIÓN: Deberá pulsar icono " " que aparece en la parte inferior al tocar en la pantalla, para activar esta salida. La imagen solo se verá en el monitor conectado a estas salidas de video. Toque en la pantalla de nuevo para Recuperar la imagen en esta unidad.
- 4. VIDEO OUT 2:** Salida de Video 2. RCA Amarilla. (ATENCIÓN: Deberá pulsar icono " " en menú principal para activar la salida de video por esta salida. La imagen solo se verá solo en el monitor conectado a estas salidas de video. Toque en la pantalla de nuevo para recuperar la imagen en esta unidad.
- 5. VIDEO IN :** Entrada de Video AV IN. RCA Amarilla. Pulsar icono AV IN en menú. Y funciona en paralelo con AV IN. Las entradas de audio "Audio In/Out" son los canales de sonido.
- 6. CAMARA IN:** Entrada de Video Cámara trasera opcional no incluida. RCA Amarilla. Para que esta entrada se active deberá aplicar tensión +12V al cable del pin A2 de color Naranja.
- 7. AV IN (Jack 3,5mm) :** Esta entrada está conectada en paralelo con las entradas RCA de Video In y las entradas de AUDIO In/out L y AUDIO In/Out R. Pulse icono AV IN del menú.

Conexiones traseras:

¡Atención! Por favor no conecte el conector del vehículo directamente a esta unidad a no ser que esté seguro de que no existen conectados otros cables del vehículo en los terminales A1, A2, A3, y A6. Use el adaptador de cableado opcional para conectarlo al vehículo asegurándose de que todos los cables coinciden con los de su vehículo.

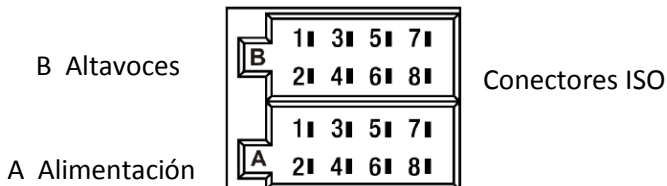

Conexiones (Nota: Cableados son opcionales)

CONECTOR ISO (A) DE ALIMENTACIÓN

- A1. (Rosa) Brake (-) Freno de mano. Al recibir negativo activa visión de imágenes.
- A2. (Naranja) (Reverse) Back In. Del Positivo de cámara trasera. Al recibir (+12V) activa entrada de cámara trasera CAM IN.
- A3. (Marrón) KEY 1.
- A4. (Amarillo):+12V PERMANENTE (MEMORIAS)
- A5. (AZUL): Salida +12V Antena Electr. máx. 200mA. (Confirmarlo en el vehículo antes de conectar).
- A6. (Verde) ILL (+ de luces) Reduce Iluminación pantalla al recibir +12V de las luces del vehículo.
- A7. ROJO :+12V (CONTACTO)
- A8. NEGRO : MASA (NEGATIVO)

CONECTOR ISO " B " ALTAVOCES

- B1. VIOLETA : (+) ALTAVOZ TRASERO DERECHO
- B2. VIOLETA / NEGRO : (-) ALTAVOZ TRASERO DERECHO
- B3. GRIS : (+) ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
- B4. GRIS / NEGRO : (-) ALTAVOZ DELANTERO DERECHO
- B5. BLANCO : (+) ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
- B6. BLANCO / NEGRO : (-) ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO
- B7. VERDE : (+) ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO
- B7. VERDE / NEGRO : (-) ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO

Atención: Antes de conectar los cableados, compruebe que los cables de altavoces de su vehículo no tienen contacto con masa, ya que esto podría quemar la etapa de potencia de esta unidad, y esto no lo cubre la garantía.

Cable Azul: Salida alimentación Antena Electrónica +12V DC /200mA máximo.

A1 (Rosa) Brake (-) Freno de mano. Al recibir negativo activa visión de imágenes.

¡ATENCIÓN! COMPRUEBE QUE LAS POSICIONES DE CORRIENTE, (MEMORIAS Y CONTACTO) CORRESPONDEN CON LAS DE SU VEHICULO. Si no se mantienen las memorias cuando retira la llave de contacto, por favor invierta las conexiones de los terminales A7 cables Rojo (Contacto) por la del A4 amarillo (Memorias) con el fin de que coincidan con las de contacto y positivo permanente respectivos de su vehículo.

Terminal A7 (Normalmente cable ROJO) a través de contacto: Es imprescindible conectar el terminal A7 (cable ROJO) a través de la llave de contacto del vehículo, ya que de otra manera la unidad no se apagaría completamente.

Salida para Alimentación de Antena Electrónica, Pin A5 (Cable AZUL): Suministra + 12 V para alimentación de antena electrónica (Máximo 200 mA).

Atención Muy Importante: Asegúrese que la salida para activación de antena automática, es conectada en la posición correcta (si esta es usada), ya que puede variar en algún vehículo con respecto a la posición normal, si este cable se conecta a masa, la unidad puede ser dañada. Puede encontrar vehículos en los que esta toma se encuentra situada en un “Pin” del conector ISO diferente a lo normal. Lo normal es en el “pin” A5.

ATENCIÓN: Evite que este cable Azul toque con masa ya que la unidad sería dañada. También sirve como activación de una posible etapa de potencia externa (No suministrada).


FUSIBLE: está situado en el conector del aparato. Si este fusible se funde, deberá ser reemplazado por otro del mismo amperaje, y averigüe primero la causa por la que se ha fundido antes de probar el aparato de nuevo.

Arranque Inicial RESET

Al conectar la unidad por Primera vez a corriente, o después de conectar la batería del vehículo, Por favor Pulse el botón de RESET para reiniciar el sistema.

NOTA: Cuando la pantalla no presente las indicaciones correctamente, o los botones no responden, por favor pulse el botón de Reset para reiniciar el sistema. Las memorias y la hora serán borradas cada vez que este botón es pulsado.

MANDO A DISTANCIA

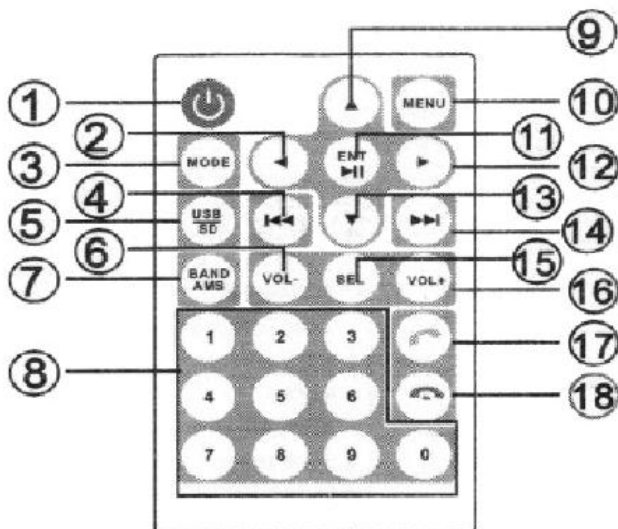



1. POWER :Encender pulsar 1 seg / Apagar 2 seg.
2. ◀ No tiene función en este modelo.
3. MODE: Cambia de modo.
4. ◀◀ Salto a canción o emisora anterior.
5. Cambio de USB a SD.
6. VOL-.Volumen -.
7. BAND / AMS: Cambio de Bandas en radio / AMS Auto memorización 2 seg.
8. Teclado numérico.
9. ▲ No tiene función en este modelo.
10. MENU.
11. ENT / ▶|| /Acepta o confirma una selección / Play Pausa.
12. ▶ No tiene función en este modelo.
13. ▼ No tiene función en este modelo.
14. >>| Siguiente pista o canción.
15. SEL: Selección de ajustes de audio Bal, Tre, Bal etc. luego ajuste con Vol+ /Vol-.
16. VOL+: Volumen +.
17. Responder llamada.
18. Finalizar llamada.

Cambiando la pila del mando a distancia : Cuando el alcance del mando a distancia se reduce, esto significa que la pila del mando a distancia se ha agotado.

Reemplace la pila por otra nueva del mismo tipo. Por favor asegúrese que la inserta con la polaridad correcta.

MANEJO

Menú Principal


Para encender la unidad pulse el botón de , para apagar pulse el botón  por más de 2 segundos . Si es la primera vez que la enciende aparecerá en el modo Radio.

Para entrar en el menú Principal pulse sobre el icono en forma de

casa  .



Toque sobre el icono deseado para entrar en los diferentes modos disponibles.

En cualquier modo usted puede apagar la unidad pulsando el botón de  Para volver al volumen normal pulse de nuevo este botón.

Explicación de los iconos:



--- **Setting (Ajuste)** : Entrando en este menú podemos ajustar varias opciones o selecciones.



---Icono Sol o Luna: Un toque en este icono bajará el brillo o apagará o encenderá la pantalla. Pulse en cualquier lugar de la pantalla de nuevo para recuperar el brillo.



---Selección de Fondo de pantalla. Este icono se encuentra en la parte superior del menú principal.



Selección de Radio: Pulse sobre este icono del menú principal para entrar en el modo de radio. Se mostrará la interface de Radio.



--- Auto Memoria de emisoras pulse 2 seg y espere a que finalice la memorización de las estaciones. Una pulsación corta chequea las memorias.



--- Sintonía manual hacia abajo. Cada pulsación reduce la frecuencia un paso.



---Sintonía manual hacia arriba. Cada pulsación incrementa la frecuencia un paso.

ST---Estéreo ON/OFF.

LOC---Local / Distante. Seleccione Local cuando la señal sea excesiva en ciertas zonas,

BAND--- Cambio de bandas de Radio.



---Sintonización de emisoras automática.


TA--- TA ON/OFF : Selección de anuncios de tráfico. Recomendamos desactivarlo para evitar que cambie de emisora automáticamente.

AF--- Activa el RDS. Recomendamos desactivarlo para evitar que la unidad cambie a otra emisora automáticamente.

PTY---Selección de tipo de programa en RDS. Cuando lo activamos podemos seleccionar el tipo de programa que preferimos sintonizar, por ejemplo, deportes, música clásica etc. o PTY None para desactivarlo.

MANEJO DE USB / Micro SD (TF):

Inserte una memoria USB o una tarjeta MicroSD (TF) con contenido de música, fotos o videos compatibles y la unidad los reproducirá automáticamente. Se mostrará una pantalla con información de la reproducción. Si desea ver la lista de canciones o fotos o videos contenidos en el dispositivo insertado, pulse el icono en forma de flecha de retorno. No podemos asegurar que todos los dispositivos de memoria sean compatibles con esta unidad. La función de cada icono es la siguiente:

Flecha retorno  --Muestra la lista de reproducción.



---Cambio a canción anterior.



---Play Pausa.




--- Cambio a la canción siguiente.



---Función Repetir. Repetir 1, Repetir Directorio, Rep. Todo.



---Reproducción aleatoria (Random) o normal flechas paralelas. ---STOP. Detiene la reproducción y muestra la lista.

Pulse sobre el icono de flecha superior de retorno  para entrar en la lista de reproducción y selección de tipo de archivo a reproducir, Música (Nota Musical), Video (Icono Pantalla con símbolo Play), Foto.

Las funciones de los iconos en este interface son las siguientes:



--- Volver al menú anterior.



---Pulsando este icono se selecciona el Reproductor de música.




---Pulsando este icono seleccionamos la reproducción de fotos JPG.



---Selección de reproducción de videos.

VIDEO OUT

Como activar las Salidas de Video RCA Amarillas VIDEO OUT1 (3) y VIDEO OUT-2 (4): (ATENCIÓN: En reproducción de Video Deberá pulsar icono “” que aparece en la parte inferior al tocar en la pantalla, para activar estas salidas. La imagen solo se verá en el monitor

conectado a estas salidas de video, pero no en la pantalla de esta unidad. Para devolver la visión a la pantalla e esta unidad, simplemente pulse sobre cualquier punto de la pantalla.

MANEJO EN MODO AV IN



Un toque sobre el icono AV-IN nos permite seleccionar las entradas de Audio/Video. Conecte las entradas de AV IN situadas en la parte trasera de la unidad a las salidas A/V de otro equipo que pueda enviar señales de Audio/Video, como por ejemplo un reproductor de DVD externo y la imagen será mostrada en pantalla y el sonido será emitido por los altavoces de este equipo.

AUX IN: Permite seleccionar la entrada de audio frontal (Jack 3,5mm).

MENU SETUP (Configuración y ajustes)



Pulsando el icono de SETUP del menú principal, entramos en el menú de configuración y ajustes. Nota: Algunos ajustes no tienen aplicación en este modelo, tenga en cuenta que el software es común a varios modelos.

Arrastrando la parte izquierda aparecen más iconos para selección de otros ajustes.

Seleccione la opción que usted desea cambiar, luego active ON o desactive

OFF la función seleccionada o seleccione la opción deseada. Pasa retornar a la pantalla anterior



pulse sobre la flecha de retorno. Ajustes de Sistema (System Setting):



Language: Seleccione el lenguaje.

Audio (Audio Setting): Permite ajustes del sonido, ecualizaciones, Balance, Fader, Loudness etc.

Radio Área: Seleccione el área donde va a usar la unidad, Europa etc

Tiempo (Time): Ajustes de fecha y hora.

Ajustes de Luz (Light Setting): (Estas opciones no están disponibles en este modelo).

Control del Volante (Wheel Controls): (Opcional no incluida).

Monitor (Display): Ajustes de Brillo, Contraste, Saturación etc. Papel Pintado (Wallpaper); fondos de pantalla.

OTROS (Other)

Por favor si no está seguro como ajustar estas opciones, no las cambie, ya que puede resetear la unidad.

Calibración del Táctil (Calibration):

Cuando las pulsaciones en la pantalla no corresponden con la posición de los iconos, por favor realice la calibración de la pantalla táctil entrando en esta opción “Calibración” (Calibration). Aparecerá una cruz en la pantalla, usted deberá tocar en el centro de la cruz con un objeto de punta no cortante, y la cruz cambiará de posición, repita la pulsación sobre el centro de la cruz en las nuevas posiciones a las que se irá desplazando. Una vez finalizada se le mostrará “Calibrac. Acabada).

Actualización de software(Software Update): Solo para uso de servicios técnicos. No trate de actualizar la unida por sí mismo ya que podría quedar inservible y esto no lo cubre la garantía.

Luz de fondo (Led Backlight): permite seleccionar varios colores de iluminación de botones (Opcional no incluido).

CVBS Output format): Permite seleccionar PAL o NTSC para la señal de salidas de video.

System Info: Muestra versión del Software.

MANEJO en Manos Libres (BT):

En el menú principal, toque sobre el icono de BT para entrar en la pantalla del modo BT.

Vinculación con su Smartphone:

La primera vez que trate de usar esta unidad con su Smartphone deberá realizar la operación de vinculación desde su móvil. Por favor consulte el manual de su Smartphone. La distancia entre su dispositivo y esta unidad deberá ser inferior a 3 metros sin obstáculos metálicos.

1) Active en su teléfono la función M. Libres y seleccione la opción de “Buscar un nuevo dispositivo” o similar opción.

2) después de un rato aparecerá el nombre identificativo de esta unidad “ Car BT” o similar. Seleccione este dispositivo en la lista para establecer la conexión, y si su teléfono le pide que introduzca una clave, introduzca “0000”.


3) Cuando la vinculación se ha conseguido exitosamente, en la pantalla aparecerá una indicación, y en su teléfono se mostrará el estado de conectado.



---Borrado del número insertado.



---Llamar o responder a una llamada



---Teclado para marcar números y símbolos.



Música desde su Smartphone:

Al pulsar el icono en forma de nota musical entramos en la reproducción de música contenida en su Smartphone (Si es que usted la tiene almacenada en su smartphone).

En algunos Smartphone son soportadas las siguientes funciones para controlar la reproducción, pero no en todos.



---Play / Pausa.



---Salto a canción anterior.



---Salto a canción siguiente.

GUIA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de leer la siguiente lista, compruebe que las conexiones eléctricas están correctamente realizadas.

Si después de realizar las comprobaciones que aparecen en esta lista persisten los problemas, contacte con nuestro servicio técnico.

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No enciende No hay potencia.	La llave de contacto del vehículo está desconectada.	Si los cables de alimentación del vehículo están correctamente conectados a los circuitos de accesorios, y el vehículo está detenido, coloque el interruptor de encendido en AAC (ACCESORIOS).
	El fusible está fundido.	Cambie el fusible y revise cortocircuitos en instalación de altavoces o salida antena electrónica.
No hay sonido.	El volumen está desconectado, En mute o muy bajo.	Desactive Mute o suba el volumen.
	Las conexiones eléctricas no están bien realizadas.	Compruebe las conexiones eléctricas. Posible Cortocircuito en cables de altavoces.

USB o SD no funcionan	Usted tiene grabados archivos de datos solamente en el dispositivo USB .	Esta unidad solo soporta archivos de música grabados en formatos del estándar MP3. No mezcle archivos de datos con canciones en su memoria USB o SD.
	Conector de su dispositivo USB o tarjeta SD sucios	Limpie cuidadosamente los contactos de su tarjeta de memoria.
La radio no funciona	El cable de la antena no está conectado.	Introduzca firmemente el cable de la antena.
	La señal de radio es muy débil.	Elija una frecuencia con una señal más fuerte.
Los botones del aparato no funcionan, o las indicaciones de la pantalla son erróneas.	La unidad está colgada igual que un ordenador.	Compruebe que el panel frontal está correctamente introducido. Pulse botón Reset o Reconecte la corriente.
La iluminación de la pantalla se enciende al dar contacto.	Esto es normal y no es un defecto.	Está diseñado para que usted vea la pantalla con la hora cuando esté en marcha el vehículo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de frecuencias FM: 87.5~108.0MHz

Impedancia de altavoces: 4 a 8 Ohm.

Dimensiones caja unitaria: Ancho 205 x Fondo 140 x Alto 168 mm.

Este manual es válido para modelos BS-242 series.

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Reciclado:

Si en el futuro usted necesita en cualquier momento desechar este producto, por favor tenga en cuenta que: Los productos eléctricos no deben ser tirados junto con la basura normal de su hogar. Por favor deposite este producto en contenedores de reciclado ó acuda a los "Puntos limpios" de su localidad, para proceder a su reciclado. Compruebe con su autoridad local o minorista para informarse del procedimiento de reciclado más conveniente. (Directiva UNE-EN 50419-2005)



GARANTIA (España / Spain)

COBERTURA DE LA GARANTIA

1. Todos los productos están garantizados por un periodo de 2 años, a partir de la fecha de adquisición, dentro del Territorio del Estado Español.
2. Las fuentes de alimentación, cargadores, baterías, mandos por control remoto, accesorios y piezas sometidas a un desgaste por uso natural, solo tendrán una garantía limitada de 6 meses, siempre y cuando hayan sido operadas dentro de las condiciones establecidas para un correcto funcionamiento y no hayan sido sometidas a sobre tensiones y/o sobrecargas.
3. Esta garantía cubre el material y la mano de obra de las averías que durante este plazo pudiera presentar el producto, y será aplicable siempre que el producto sea tratado correctamente para el uso al que está destinado, de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones del manejo incluidas en el manual de instrucciones del producto.
4. Esta garantía complementa las obligaciones nacionales existentes sobre garantías hacia usted, no afectando a los derechos que la Ley establece para los Consumidores. Los términos de esta garantía se establecen sin perjuicio de los derechos de los Consumidores contenidos en la vigente legislación.
5. La garantía cubre únicamente los fallos causados por deficiencias de fabricación, y en ningún caso cubrirá daños por, mal uso, modificación del producto o daños físicos por accidente de cualquier naturaleza u ocasionados por el cliente.

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. En el periodo de cobertura de la garantía, será **REQUISITO IMPRESCINDIBLE** adjuntar el original de la factura de compra donde se identifique, el producto, su fecha exacta de adquisición y nombre completo del cliente.
2. Será necesario que el producto tenga el número de serie legible.
3. Los beneficios de la presente garantía solo serán validos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados, por lo que una intervención por persona o Entidad no autorizada dará como anulada la presente garantía.
4. El producto deberá ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

1. Para la tramitación de la garantía todo producto deberá ser entregado perfectamente embalado, preferiblemente en su embalaje original, junto con todos los accesorios. En caso contrario, no nos haremos cargo de los desperfectos que se puedan ocasionar durante el transporte.
2. La reparación de los productos se realizará conforme al problema técnico que manifiesta el cliente, es por tanto muy importante que el cliente informe de forma clara y específica donde se encuentra la incidencia, para poder resolver el problema de forma eficaz. En caso de que no exista avería, se podrán aplicar gastos de diagnosis del producto y envío al cliente.
3. En el caso de imposibilidad de reparación del producto, éste podrá ser sustituido por otro de características similares o superiores, siempre teniendo en cuenta el estado en que se recibió el producto (marcas de uso, arañazos en las carcasas, estado general de los accesorios, etc...)
4. El periodo de garantía comienza en el momento de adquisición del producto. La reparación o sustitución del mismo no dará lugar a una prórroga del periodo de cobertura de la garantía.
5. En caso de que el producto no esté cubierto por la garantía, el presupuesto de reparación deberá ser aprobado por el cliente, en caso de no asentimiento del presupuesto, el cliente, deberá abonar los gastos que hubieran podido ocasionarse por diagnosis, manipulación y transporte. Transcurridos 10 días desde la fecha del presupuesto, no existiendo manifestación por parte del cliente en relación al mismo, se podrá cobrar una tarifa de almacenaje diario, establecida en función del volumen del aparato. Así mismo, transcurridos 6 meses sin comunicación fehaciente por parte del cliente de su deseo de retirar el producto de nuestros servicios técnicos, el aparato será considerado en abandono y se llevará a cabo su destrucción.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

1. Incumplimiento de cualquiera de los puntos del apartado “requisitos para la validez de la garantía”.

2. Cuando el número de serie del producto no coincide con el número expresado en el certificado de garantía.
3. Los daños por mal trato, incluso los del Transporte, que deberán reclamarse en presencia de personal de la Compañía de Transporte.
4. Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, maderas, gomas, cristales, embellecedores y similares.
5. Las averías producidas por el uso normal del aparato, tales como desgaste de ópticas laser, poleas de goma, botones, teclas, limpiezas, etc...
6. Los productos por mal uso, al no atender las indicaciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada producto.
7. Se considera normal que en un panel LCD se puedan presentar pixeles defectuosos. La presente garantía cubre los paneles con más de 5 pixeles brillantes u oscuros, a razón de 3/3/5 (Pixeles brillantes / Pixeles oscuros / Número máximo de pixeles permitidos).
8. El marcado ostensible de los paneles debido al uso indebido de los mismos (debido a un funcionamiento ininterrumpido durante largos periodos de tiempo).
9. Gastos de instalación – desinstalación del producto.
10. Los trabajos de mantenimiento propios de cada producto (si son aconsejados por el Fabricante), cualquiera que sea su periodicidad.
11. Cuando el precinto de Garantía haya sido roto o manipulado.

Tel Atención al Cliente: 34-917974859

Importado por: Tremmen Tecnológica S.L. / Ctra. Andalucía km 10.300 / Polígono Industrial Neisa Sur / Nave 20 / 28021 Madrid / España / CIF: B98054091

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Tremmen Tecnológica S.L. Av. Andalucía km 10.300.

Polígono Industrial Neisa Sur / Nave 20 /
28021 Madrid / España / CIF: B98054091

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción: Car Radio

Marca/Brand: BELSON

Modelo: BS-242

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos: Estándars

Armonizados aplicados /Applied Harmonized Standards

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.

EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03).

ETSI EN 301 489-17 v3.2.0(2017-03) .

Health: EN 62479: 2010.

Radio: ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11).

Safety: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

ROHS Directiva 2011/65/EU.

Hecho en Madrid, 20 Marzo 2018

Nombre: Javier Galiana

Cargo: Administrador

Firma y Sello:


TREM MEN TECNOLÓGICA, S.L.



GARANTIA Português (Portuguese)

Cobertura da garantia

1. Todos os produtos têm garantia de 2 anos a partir da data de venda dentro do território Português.
2. As fontes de alimentação, carregadores, baterias, comandos á distancia, acessórios e peças sujeitas a desgaste pelo uso normal têm a garantia limitada a 6 meses sempre e quando tenham sido utilizadas dentro das condições estabelecidas para um correcto funcionamento e não tenham sido submetidos a sobrecargas e sobre tensões.
3. Esta garantia abrange o material e a mão-de-obra necessárias á reparação das avarias que o equipamento possa apresentar e será aplicável sempre que o equipamento seja tratado correctamente para o uso a que está destinado de acordo com as recomendações e instruções de utilização incluídas no manual de instruções.
4. Esta garantia complementa as obrigações nacionais existentes sobre garantias, não afectando os direitos que a lei estabelece para os consumidores. Os termos desta garantia estabelecem-se sem prejuízo dos direitos dos consumidores contidos na legislação vigente.
5. A garantia cobre apenas falhas causadas por defeito de fabrico e em nenhum caso cobrirá danos por má utilização, modificação do produto, danos físicos por acidente de qualquer natureza ou danos causados pelo cliente.

Requisitos para a validade da garantia

1. No período de cobertura da garantia será **REQUISITO IMPRESCINDIVEL** apresentar o original da factura de compra onde se identifique o produto, a data da factura e o nome completo do cliente.
2. Será necessário que o produto tenha o número de serie legível.
3. Os benefícios desta garantia só são validos quando são utilizados serviços técnicos autorizados. Qualquer intervenção por pessoa ou entidade não autorizada anula a presente garantia.
4. O equipamento deverá ser utilizado de acordo com as instruções detalhadas no manual.

Condições da garantia

1. Para a tramitação da garantia todo o produto terá que ser entregue, perfeitamente embalado preferivelmente na sua embalagem original junto com todos os acessórios. Caso contrario a empresa não se responsabilizará por quaisquer danos que possam ocorrer durante o transporte.
2. A reparação do equipamento será efectuada de acordo com o problema apresentado pelo cliente, é portanto muito importante que o cliente informe de forma clara e especifica onde se encontra o problema para que este possa ser solucionado de forma eficaz. Caso não exista avaria poderão ser debitados custos de diagnóstico do produto e envio ao cliente.
3. No caso de impossibilidade de reparação do produto este poderá ser substituído por outro com características similares ou superiores, tendo sempre em conta o estado em que o equipamento foi recebido (marcas de uso, riscos, estado geral dos acessórios, etc.)
4. O período de garantia inicia-se no momento da aquisição do equipamento, a reparação ou substituição do mesmo não dará origem ao prolongamento do período de garantia.
5. No caso de o equipamento não estar abrangido pela garantia o orçamento da reparação deverá ser aprovado pelo cliente. Em caso de não-aceitação do orçamento o cliente deverá pagar os gastos que possam ter sido ocasionados pelo diagnóstico, manipulação e transporte do equipamento. Decorridos 10 dias da data de apresentação do orçamento, não existindo qualquer resposta por parte do cliente em relação ao mesmo poderá ser cobrada uma taxa de armazenagem em função do volume do equipamento. Mesmo assim decorridos 6 meses sem comunicação expressa de retirar o equipamento dos nossos serviços técnicos o equipamento será considerado abandonado e será destruído.

Exclusões da garantia

1. Incumprimento de qualquer um dos pontos da secção "Requisitos para a validade da garantia".
2. Quando o numero de serie do equipamento não coincide com o do certificado de garantia.

3. Danos causados por mau uso incluindo os de transporte, que devem ser reclamados na presença do transportador.
4. Avarias causadas por rotura física, como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, madeiras, borrachas, vidros, embelezadores e similares.
5. As avarias causadas pelo uso normal do equipamento como o desgaste da óptica do laser, rodas de borracha, teclas, botões, limpezas, etc.
6. Os produtos danificados por mau uso ao não serem tomadas em conta as indicações de funcionamento e utilização fornecidas com cada produto.
7. É considerado normal que um painel LCD possa apresentar pixéis defeituosos. A presente garantia cobre os painéis com mais de 5 pixéis brilhantes ou escuros, á razão de 3/3/5 (pixéis brilhantes/pixéis escuros/ numero máximo de pixéis permitidos)
8. As marcas ostensivas nos painéis devido ao uso ininterrupto dos mesmos (devido ao funcionamento ininterrupto por largos períodos de tempo)
9. Gastos de instalação e desinstalação do produto
10. Os trabalhos de manutenção próprios de cada produto (se não aconselhados pelo fabricante) qualquer que seja a sua periodicidade.
11. Quando o selo de garantia tem sido rompido ou adulterado.

Linha de apoio ao cliente: 34-917974859

Importado por: Tremmen Tecnológica S.L / Av. Andalucía km 10.300 / Polígono Industrial Neisa Sur / Nave 20 / Madrid 28021 / España /CIF: B98054091