

Manual de Usuario



Por favor lea detenidamente este manual antes de usar la unidad. Por favor guarde este manual para futuras consultas.

cup

180418



Indice:

Advertencias y avisos de Seguridad	3
Otros Puntos a tener en cuenta	3
Avisos y Detalles de Manejo	4
Capítulo 1 Descripción General	6
1.1 Controles y funciones	6
1.2 Botones y controles	7
1.3 Conexiones	7
1.4 Barra de información	9
Capítulo Dos: Reproducción DVD	9
Capítulo tres: Internet	10
3.1 Buscador (Browser)	10
Capítulo Cuatro: Aplicación	11
4.1 Explorador Archivos ES	11
4.2 Descargas	11
Capítulo V: Ajustes del sistema	11
5.1 Wi-Fi (Ajustes de Wi-Fi y redes)	11
5.2 Ajustes de Sonido(Sound setting)	12
5.3 Ajustes de Pantalla (Display setting)	12
5.4 Fecha y Hora (Date & Time)	12
Capítulo seis: Uso de la batería recargable	13
Capítulo Siete: Bluetooth	13
Capítulo Ocho: Especificaciones y reciclado	14

Nota aclaratoria para el manejo en DVD.

Por favor para iniciar la reproducción de un disco, pulse siempre el icono en forma de disco



situado en la pantalla principal.

No entre en el modo DVD desde la ventana que aparece cuando pulsamos en el icono en forma de cuadradito , ya que de este modo no se activará el sonido del DVD. Tengan en cuenta que esta unidad posee un sistema de procesador para el DVD independiente del del Tablet PC.

Recomendamos Cerrar aplicaciones que no estén en uso: Por favor Cierre las aplicaciones abiertas que estén funcionando de fondo. Pulse en la parte inferior de la pantalla el icono en forma de cuadradito , aparecerán unas pantallas en cascada que muestran las aplicaciones activas, ahora arrástrelas hacia la izquierda o derecha para cerrarlas.

Gracias por elegir nuestro producto.

Este Manual del Usuario está diseñado para guiarlo a través de las funciones y características del dispositivo. Y nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso como mejora continua del producto. Para garantizar el uso correcto del dispositivo, por favor lea cuidadosamente el Manual. La descripción en este Manual se basa en la configuración predeterminada. Importante leer la siguientes advertencias y avisos de seguridad.

Advertencias y avisos de seguridad:

- 1) No use ni deje el dispositivo expuesto a la luz solar directa o en un ambiente cálido como un vehículo, etc. que está en un ambiente caliente. El sobrecalentamiento puede dañar el dispositivo
- 2) No sobrecargues el dispositivo, no deje el dispositivo en el cargador por mucho tiempo después de que la batería se haya cargado por completo.
- 3) El dispositivo debe estar protegido de cualquier impacto físico o daño, y debe tener cuidado de no dejar caer el dispositivo.
- 4) Utilice solo el cargador suministrado de fábrica. El uso de un cargador o cable no aprobado puede causar que la batería falle, explote y / o dañe el dispositivo.
- 5) No desmonte, pinche, aplaste ni exponga su dispositivo a temperaturas por encima de 40 ° C / 104 ° F.
- 6) Mantenga su dispositivo alejado del fuego o agua.
- 7) Mantenga su dispositivo alejado de la humedad y las temperaturas extremas.
- 8) En caso de que su batería se hinche o se expanda, suspenda inmediatamente el uso de este dispositivo. Una causa probable es que se haya sobrecalentado en algún momento, o sobrecargado. Por favor contáctenos para soporte técnico.
- 9) Por favor, no limpie el dispositivo con alcohol u otros detergentes químicos, limpie la superficie solo con un paño suave.
- 10) Por favor, no cargue el dispositivo en un entorno de alta temperatura, como cerca del horno, calentador eléctrico, etc. Y no cubra el dispositivo o adaptador con colcha o ropa mientras se carga.
- 11) Cargue el dispositivo regularmente, cuando el dispositivo no se use por mucho tiempo para mantener la batería en buenas condiciones.
- 12) Maneje el dispositivo con cuidado, caídas o colisiones accidentales pueden provocar daños en el dispositivo o pérdida de datos internos.
- 13) No use el dispositivo cuando conduce o camina.
- 14) Por favor, haga una copia de seguridad externa regularmente de sus datos y archivos guardados en este dispositivo.
- 15) No nos hacemos responsable de la pérdida de datos.
- 16) No desconecte la corriente mientras el dispositivo se está formateando o transmitiendo datos.

Otros puntos a tener en cuenta:

-Este dispositivo posee memoria interna. Los programas pre-almacenados

y, el sistema operativo ya forman parte de la memoria. Es por eso que cuando chequee la capacidad de almacenamiento, el administrador de archivos, notará que muestra menos almacenamiento interno que el indicado.

Para lograr un mejor rendimiento, o para hacer más espacio para descargar nuevos programas, por favor desactive o descargue los programas que ya no vayan a ser usados.

-Cuando la CPU está trabajando con alta velocidad, ejemplo en juegos 3D o reproduciendo videos largos HD, el dispositivo se calentará y esto es normal, le sugerimos que permita a la unidad que se enfríe por algún tiempo apagándola temporalmente.

Atención:

Advertencia: los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por el fabricante, pueden anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

.. Reorientar o reubicar la antena receptora.

.. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

.. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

.. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.

Avisos y Detalles de Manejo

Al arrancar la lectura de un Disco se muestra una franja en la parte inferior de la pantalla:

Cuando el DVD está reconociendo un disco es normal que aparezca una franja en la parte inferior de la pantalla de presentación. Esto simplemente muestra el chequeo de datos que se realiza en el inicio del reconocimiento del disco.

Cuando extraemos el jack del Auricular la unidad hace Pausa: Esto es normal en la mayoría de dispositivos como son Tablet y Smartphone y no es una avería, sirve para que usted no pierda ningún fragmento del sonido cuando cambie de Auricular a altavoz. Usted deberá pulsar el icono de Play cada vez que extraiga el jack del auricular.

Cuando arranca o vuelve desde Standby, la pantalla se muestra en posición vertical

(Bloqueada): Esto no es una avería y es normal, igual que los Smartphone la pantalla aparece bloqueada, simplemente arrastre hacia arriba la pantalla o pulse el icono de retorno (Flecha hacia atrás) para ir al modo normal y la pantalla tomará la orientación adecuada según se gire

la unidad. Compruebe que tiene seleccionado “Girar Automáticamente” en las opciones de Ajustes.

Como Salir de la función DVD

Toque en la pantalla táctil y aparecerán varios botones en la parte inferior. Toque en el botón “EXIT” para salir del modo DVD.

Para volver atrás o salir de cualquier aplicación, pulse el botón en forma de flecha hacia atrás como lo haría en su Smartphone <◀.

Cerrar aplicaciones que no estén en uso: Por favor Cierre las aplicaciones abiertas que estén funcionando de fondo y que usted no quiere usar en este momento. Pulse en la parte inferior de la pantalla el icono en forma de cuadradito, aparecerán unas pantallas en cascada que muestran las aplicaciones activas, ahora arrástrelas hacia la izquierda o derecha para cerrarlas, o bien pulse sobre el aspa “X”.


Micro USB: Este conector le permite cargar la unidad, pero también le permite reproducir archivos de música, fotos y videos compatibles. Pero usted necesitará comprar un cable OTG para poder conectar un Pen-Drive a esta entrada.

Compatibilidades con otros dispositivos: No podemos asegurar que esta unidad sea compatible con todos los dispositivos del mercado, como son Pen-Drive USB, Tarjetas Micro SD (TF), Bluetooth, etc, ya que los software de cada equipo están continuamente actualizándose.

Apague la unidad cuando no esté en uso. Recomendamos apagar la unidad completamente cuando no va a ser usada.

Capítulo 1 Descripción General

1.1 Controles y funciones.

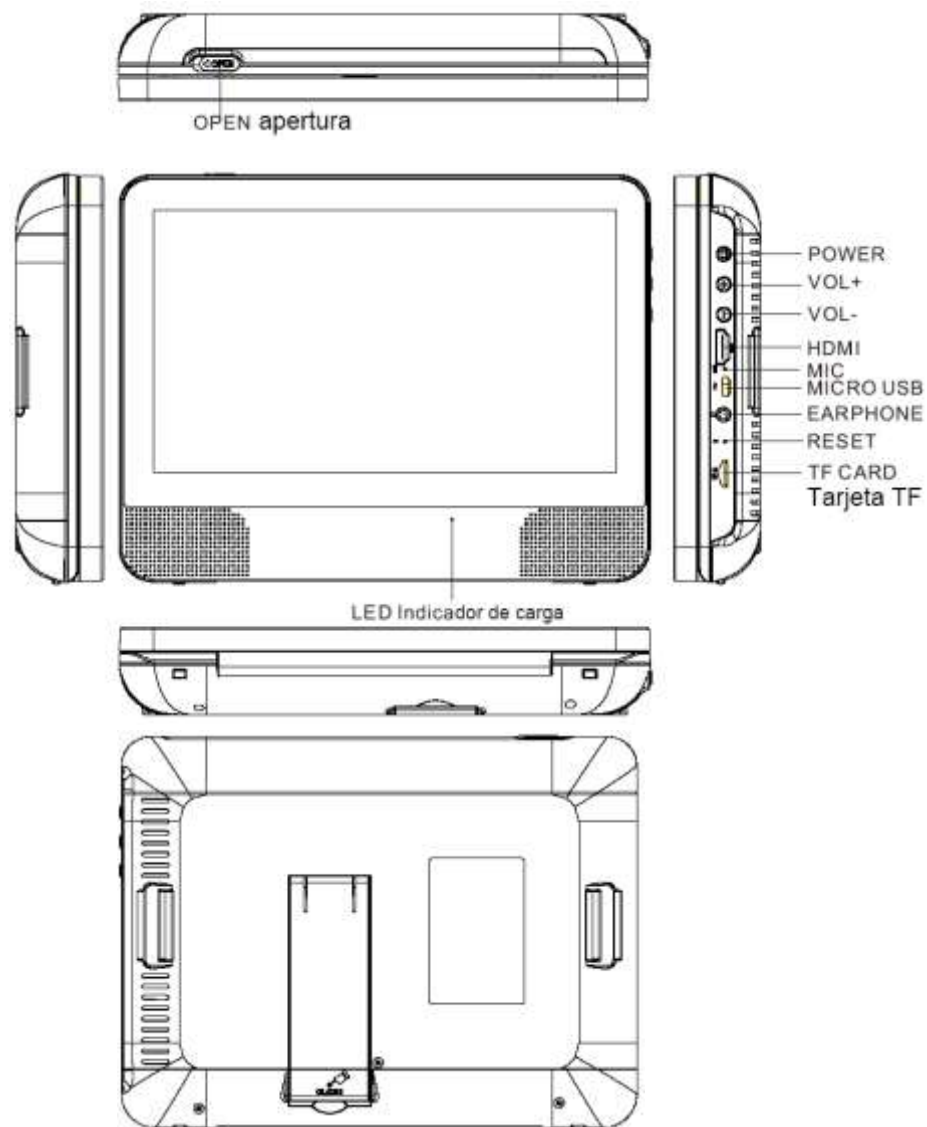

1.2 Botones y controles

VOL+ / VOL - : Controles de Volumen - +: Presione estos botones para ajustar el volumen.



POWER:

Encender (Power ON)

Para encender la unidad, presione 2 a 3 segundos y espere a que la secuencia de arranque termine y se presente la pantalla de inicio.

Una vez encendida la unidad, para apagar la unidad temporalmente (Standby) pulse brevemente este botón.




Apagado de la unidad (Power Off):

Presione este botón durante 3 o 4 segundos. Aparecerá una ventana con las opciones "Apagar" (Power Off), o "Reboot" (Reboot significa reiniciar de nuevo la unidad.


Reinicio (Reboot)

Una pulsación larga del botón Power mostrará las opciones de apagar o Reiniciar, seleccione "Reiniciar (Reboot) si desea reiniciar la unidad.

Modo Sleep (Solo en modo Tablet)

En el modo de inicio, al tocar brevemente el botón de POWER , el sistema pasará al modo de espera (Standby) y la pantalla se apagará para ahorrar energía.

Toque nuevamente el botón de Power para volver e iluminar la pantalla para continuar con el uso. Deberá desbloquear la pantalla arrastrándola hacia arriba (Estando la unidad en posición horizontal).




Botón de apertura del DVD.

Desplace este botón hacia la izquierda para abrir el compartimento del disco con el fin de insertar o extraer un disco.



Para volver atrás o salir de cualquier aplicación, pulse el botón en forma de flecha hacia atrás como lo haría en su Smartphone .

Cerrar aplicaciones que no estén en uso: Por favor Cierre las aplicaciones abiertas que estén funcionando de fondo y que usted no quiere usar en este momento. Pulse en la parte inferior de la pantalla el icono en forma de cuadradito , aparecerán unas pantallas en cascada que muestran las aplicaciones activas, ahora arrástrelas hacia la izquierda o derecha para cerrarlas, o bien pulse sobre el asa "X".


Bloquear o desbloquear la pantalla


BLOQUEAR

Puede configurar el tiempo de suspensión en la Configuración, elija Pantalla.

El sistema entrará en modo de suspensión automáticamente y bloqueará la pantalla para modo de espera, si el funcionamiento no supera el tiempo preestablecido.

Desbloquear

Si la luz de la pantalla está encendida (Se muestra un candado), simplemente arrastre  la pantalla para desbloquearla y acceder a la interfaz de la aplicación.

Si la pantalla está en modo de suspensión, presione el botón de POWER , y arrastre la pantalla para desbloquearla y acceder a la interfaz de la aplicación.

1.3 Conexiones

Toma de auriculares: para conectar auriculares externos.

Toma Micro USB: para la entrada de la fuente de alimentación y la conexión con la PC (para este último, necesita un cable OTG opcional que no está incluido en este dispositivo).


Salida HDMI: Permite enviar la señal de audio y video a un televisor a través de un cable HDMI con el fin de lograr una calidad de video de alta resolución. (Esto requiere un cable HDMI opcional, el cual no se incluye en este equipo).

Ranura para tarjeta TF: También conocida como tipo Micro SD, para insertar una Micro SD por instrucción.

RESET: Para reiniciar el sistema si ocurre una situación anormal y el dispositivo no puede ser apagado o si está “colgado” como cualquier ordenador. Utilice un objeto delgado (como el extremo de un clip para papel) para presionar el botón RESET, ubicado en el canto del lado derecho y marcado con una “R”, el dispositivo se reiniciará y la alimentación se apagará. Presione de 6 a 8 segundos para apagar la unidad.

MIC: Permite recibir las instrucciones vocales.

1.4 Barra de información

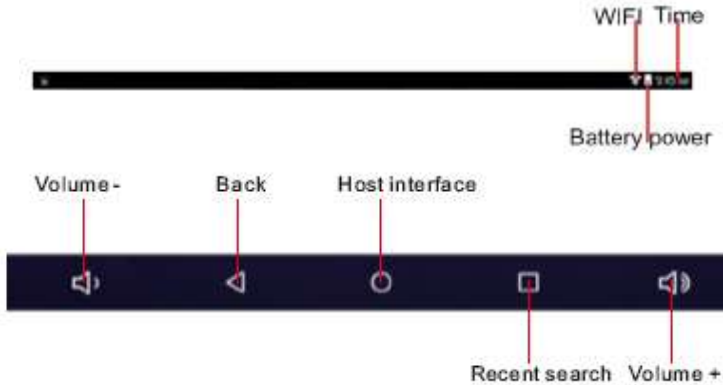


Capítulo Dos: Modo Reproducción DVD



Toque sobre el icono en forma de disco de la pantalla principal para cambiar al modo DVD y arrancar la reproducción de un disco previamente insertado. Espere a que la unidad chequee el disco y presente el menú del disco, o bien arranque la lectura (Depende del tipo de disco y de su contenido).

Nota: Durante el chequeo, la parte inferior de la pantalla presenta una franja que puede ser coloreada o punteada o rayada, y que simplemente le muestra que existe actividad en la lectura del inicio del disco. Útil para que usted esté informado de que la unidad está trabajando en la preparación de la reproducción del disco.

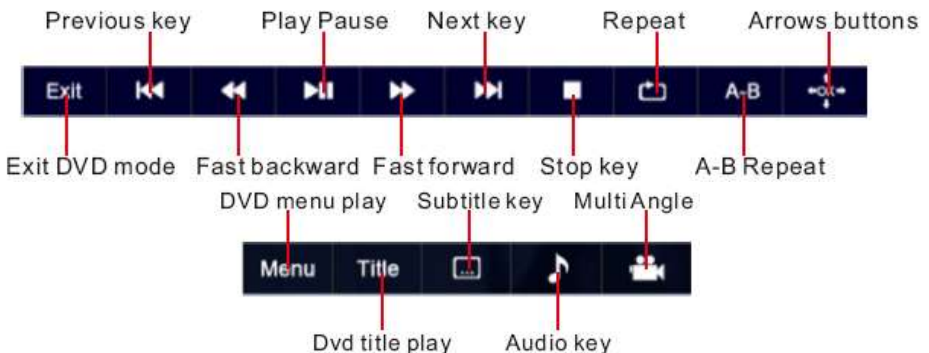

Para los botones de flecha, toque este botón; se mostrará una pequeña placa de control con flechas en la pantalla. Puede usarlo para seleccionar cualquier elemento en el menú de DVD y para aceptar, a continuación se muestra un dibujo como ejemplo. Para salir toque en "EXIT".



Cuando reproduzca un DVD, toque la pantalla, la información de reproducción del disco aparecerá en la pantalla de la siguiente manera (esta función varía según los discos):




Toque "TITLE" o "CHAPTER", aparecerá una tabla de selección de números, puedes ingresar número para seleccionar título o capítulo para ser reproducido. Debajo se muestra un dibujo como ejemplo solamente. Si desea apagar la unidad en el modo DVD, pulse el botón de POWER 6~ 8 segundos.



Capítulo tres: Internet

3.1 Buscador (Browser)

Se requiere que usted tenga conexión a una red antes de usar un navegador web. Si hay problemas de soporte de red, comuníquese con su operador de red o proveedor de servicios. El navegador web de la tableta se puede conectar a Internet a través de WIFI para satisfacer sus necesidades.


Toque en el icono de (Configuración / Setting)  para configurar la WIFI para conectarse a Internet.


Seleccione el (Navegador/ Browser) en la lista de aplicaciones para entrar a las páginas del navegador; la página de inicio predeterminada es la vista recientemente.


El navegador normalmente tiene el siguiente aspecto para introducir las direcciones de búsqueda.





Escriba la dirección de la página web a la que desea acceder (URL) : toque el área de entrada para obtener el teclado virtual y teclee la dirección deseada, luego envíe el texto a la URL.

Búsqueda de favoritos (Bookmark) haga clic aquí  para agregar al marcador la dirección.

Toque sobre este icono  para ir a la web favorita que previamente agregó.


Toque sobre este icono  después de haber introducido un texto para la búsqueda en internet.

Toque sobre este icono  para añadir una nueva pestaña en el buscador.


Toque sobre este icono  para cerrar el buscador o una pestaña.

Capítulo Cuatro: Aplicación

4.1 Explorador Archivos ES

En la lista de aplicaciones, tocar sobre el icono del explorador de archivos  (Por ejemplo ES) si desea entrar en el explorador de archivos (File Manager) (Administrador de archivos). Los archivos pueden copiarse y guardarse en la memoria interna del dispositivo hacia y desde la tarjeta TF o USB (en el caso de Pen drive USB, necesitará conectarlo a través de un cable externo OTG, El cuál es opcional y no está incluido).

4.2 Descargas

Toque sobre el icono que abre la lista de aplicaciones, ahora tocar sobre el icono llamado Descargas (Dowload) , hora usted puede ver los archivos descargados o en descarga.


Capítulo quinto: Ajustes del sistema (System Setting)


Toque sobre este icono en forma de engranaje  para entrar en el menú de ajustes del sistema.

5.1 Wi-Fi (Ajustes de Wi-Fi y redes)

Este modulo de ajustes incluye: la configuración inalámbrica y de red, la configuración de red de área local inalámbrica.

Active el interruptor software localizado en la zona superior derecha de la pantalla táctil para activar la WiFi, el sistema escaneará las redes inalámbricas que se reciben en su zona automáticamente, y mostrará una lista de las recibidas. Ahora seleccione la deseada.

Entre ellos, si las redes de área local tienen el signo de un candado  esto significa que dicha red está protegida por contraseña.

El icono sin candado  representa una red que no necesita contraseña para conectarse directamente.

Usted puede elegir la red que desea de la lista y hacer clic en “Conectar” para conectarse directamente, también puede hacer clic en Avanzadas para introducir parámetros avanzados, luego hacer clic en conectar a la red; también puede seleccionar Agregar red de área local inalámbrica para agregar a mano una nueva red.

Aviso de red: cuando se enciende la WiFi activando el interruptor de la pantalla táctil, buscará si hay alguna red abierta.

5.2 Ajustes de Sonido(Sound setting)

En esta opción, usted puede ajustar los niveles de volumen de tonos de notificación, Media, y alarmas.

Y también puede cambiar los sonidos por efecto para las notificaciones, activar o desactivar los tonos de pantalla táctil, y los tonos de bloqueo y algunos otros tonos.

5.3 Ajustes de Pantalla (Display setting)

En esta opción, usted puede ajustar varios parámetros de la pantalla, Nivel e Brillo, Fondos de pantalla (Wallpaper), Tiempo de apagado de la pantalla “Suspender después de” (Sleep Time), Tamaño de las letras (Fuente) / Font Size) etc.

Ajuste de Salvapantallas

Puede configurar papel tapiz y papel tapiz dinámico.

El papel de pared se puede elegir de la galería.

Configuración de “Suspender después de “:

Si el dispositivo no está funcionando durante el período de configuración en esta configuración, el dispositivo pasará al modo de Suspensión y ahorrará energía.

Tamaño de fuente

Puede configurar el tamaño de letra según sus necesidades. Pequeñas, normales, grandes y extra grandes a su gusto.

5.4 Fecha y Hora (Date & Time)

En esta opción, usted puede ajustar la fecha y la hora del sistema.

Configuración de hora


Puede usar la hora automática de la red activando el interruptor de la opción “ Fecha y hora Automáticas”.

O puede configurarlo manualmente seleccionando la zona horaria, y luego ajustando una fecha y horas específicas y el formato de visualización, formato 12H o 24H.

Capítulo seis: Uso de la batería recargable

Este dispositivo utiliza una batería de ion de litio de larga duración para una fuente de alimentación portátil.

La batería no tiene efecto de memoria y, por lo tanto, puede recargarse con seguridad independientemente de si está descargada total o parcialmente. Es suficiente recargar aproximadamente 4 horas cada vez con la unidad apagada, (Tenga en cuenta que con la unidad encendida la energía la irá gastando la propia unidad, luego no se conseguirá una carga total hasta apagar la unidad varias horas). Al presionar el botón de encendido, se mostrará el

estado de carga  en la pantalla mientras el dispositivo se está cargando. El LED rojo se iluminará durante la carga, y se apagará cuando la batería se ha recargado completamente, o cuando no se haya conectado el cargador.

Nota:

- * Tan pronto como indique una baja potencia en la pantalla mientras está en funcionamiento, recargue la batería inmediatamente para evitar inconvenientes de un apagado repentino.
- * Por favor, cargue la batería regularmente cuando el dispositivo no lo use por mucho tiempo con el fin de mantener la batería en buenas condiciones.
- * Uso y mantenimiento de la batería recargable.
- * La temperatura de trabajo normal es: 0 C ~ 40 C
- * Desenchufe siempre el alimentador del dispositivo cuando no esté en uso.
- * La unidad se calentará cuando permanezca jugando por largo tiempo, es normal pero evite dejar la unidad desatendida durante mucho tiempo sin supervisión. Recomendamos dejarla enfriarse cada cierto tiempo especialmente en ambientes calurosos.
- * Evite golpear la unidad con otros objetos y colóquela lejos de una posible fuente de calor o ambiente de humedad.

Bluetooth

El primer paso que deberá realizar es vincular esta unidad con su otro dispositivo externo como por ejemplo un Altavoz BT. Seleccione en el menú de ajustes la opción Bluetooth y active el interruptor de la esquina superior derecha de la pantalla táctil para activar la función Bluetooth de esta unidad y realizar la vinculación con su otro dispositivo (Altavoz BT).

Ahora encienda su otro dispositivo BT y active en el mismo el modo de vinculación (Pairing), Lea el manual de su otro dispositivo.

Cuando esta unidad muestre el nombre de su otro dispositivo, seleccione el mismo y si es necesario introduzca su clave para vincularlo.

Una vez vinculado, aparecerá la palabra conectado junto al nombre de su otro dispositivo. Ahora puede enviar el sonido de esta unidad a su altavoz BT externo u otro dispositivo compatible.

ATENCIÓN: no podemos asegurar que esta unidad sea compatible con todos los otros dispositivos o altavoces BT del mercado, ya que continuamente aparecen nuevos dispositivos con nuevos software.

Capítulo Siete : Especificaciones

Pantalla 9" (22,5 cm Diagonal visible).

Entrada Alimentación: DC (CC) 5V/2,5Amp máx (Por Puerto Micro USB).

Alimentador AC de red opcional: Entrada AC 110 – 240V, 50~60Hz / Salida DC 5V, 2,5A

Dimensiones de la unidad: Ancho 23 x Fondo 3,8 x Alto 17,5 cm.

Peso de la unidad: 0,83 Kgr aprox.

Sistema Operativo: Android.

Reproductor DVD discos Soportados: DVD+-R, DVD+-RW/CD+-R, CD+-RW.

Conexiones: Micro-USB, Micro-SD(TF) (Hasta 32GB), Salida Auriculares, Salida HDMI.

Temperatura de trabajo: De 10°C a 40°C.

Este manual es válido para BSL9TAND series.

Reciclado:

Si en el futuro usted necesita en cualquier momento desechar este producto, por favor tenga en cuenta que: Los productos no deben ser tirados junto con la basura normal de su hogar. Por favor deposite este producto en contenedores de reciclado ó acuda a los "Puntos limpios" de su localidad, para proceder a su reciclado. Compruebe con su autoridad local o minorista para informarse del procedimiento de reciclado más conveniente. (Directiva UNE-EN 50419-2005)



Manuel de l'utilisateur



Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Veuillez enregistrer ceci
manuel pour référence future.

lionceau

180418



Indice:	
Avertissements et avis de sécurité	3
Autres points à considérer Avis et détails de manipulation	3 4
Chapitre 1 Description générale	6
1.1 Commandes et fonctions	6
1.2 Boutons et commandes	7
1.3 Connexions	7
1.4 Barre d'informations	9
Chapitre deux : Lecture de DVD	9
Chapitre trois : Internet	dix
3.1 Navigateur	dix
Chapitre quatre : Application	Onze
4.1 Explorateur de fichiers ES	Onze
4.2 Téléchargements	Onze
Chapitre V : Paramètres système	Onze
5.1 Wi-Fi (paramètres Wi-Fi et réseaux)	Onze
5.2 Paramètres du son	12
5.3 Réglage de l'affichage	12
5.4 Date et heure (Date et heure)	12
Chapitre six : Utilisation de la batterie rechargeable	13
Chapitre sept : Bluetooth	13
Chapitre huit : Spécifications et recyclage	14


Notice explicative de manipulation sur DVD.

S'il vous plaît, pour commencer la lecture d'un disque, appuyez toujours sur l'icône du disque.



situé sur l'écran principal.

N'entrez pas en mode DVD depuis la fenêtre qui apparaît lorsque l'on clique sur l'icône en forme de carré, car cela n'activera pas le son du DVD. Veuillez noter que cet appareil dispose d'un système de processeur DVD distinct de celui de la tablette PC.

Nous vous recommandons de fermer les applications qui ne sont pas utilisées : Veuillez fermer toutes les applications ouvertes qui s'exécutent en arrière-plan. Appuyez sur l'icône en forme de carré en bas de l'écran, des  en cascade apparaîtront montrant les applications actives, faites-les maintenant glisser vers la gauche ou la droite pour les fermer.

Merci d'avoir choisi notre produit.

Ce manuel d'utilisation est conçu pour vous guider à travers les fonctions et les caractéristiques de l'appareil. Et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis dans le cadre d'une amélioration continue du produit. Pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement le manuel. La description dans ce manuel est basée sur les paramètres par défaut. Il est important de lire les avertissements et avis de sécurité suivants.

Avertissements et avis de sécurité :

- 1) N'utilisez pas et ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans un environnement chaud tel qu'un véhicule, etc. qui est dans un environnement chaud. La surchauffe peut endommager l'appareil
- 2) Ne surchargez pas l'appareil, ne laissez pas l'appareil sur le chargeur pendant une longue période une fois que la batterie est complètement chargée.
- 3) L'appareil doit être protégé de tout impact physique ou dommage, et il faut veiller à ne pas laisser tomber l'appareil.
- 4) Utilisez uniquement le chargeur fourni par l'usine. L'utilisation d'un chargeur ou d'un câble non approuvé peut entraîner une défaillance de la batterie, une explosion et/ou endommager l'appareil.
- 5) Ne pas démonter, percer, écraser ou exposer votre appareil à des températures supérieures à 40 °C / 104 °F.
- 6) Gardez votre appareil loin du feu ou de l'eau.
- 7) Gardez votre appareil à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- 8) Si votre batterie gonfle ou se dilate, cessez immédiatement d'utiliser cet appareil. Une cause probable est qu'il a été surchauffé à un moment donné ou surchargé. Veuillez nous contacter pour un support technique.
- 9) Veuillez ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ou d'autres détergents chimiques, nettoyez la surface uniquement avec un chiffon doux.
- 10) Veuillez ne pas charger l'appareil dans un environnement à haute température, comme près du four, d'un radiateur électrique, etc. Et ne couvrez pas l'appareil ou l'adaptateur avec un couvre-lit ou des vêtements pendant le chargement.
- 11) Chargez l'appareil régulièrement, lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période pour maintenir la batterie en bon état.
- 12) Manipulez l'appareil avec précaution, des chutes accidentelles ou des collisions peuvent endommager l'appareil ou entraîner la perte de données internes.
- 13) N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez ou marchez.
- 14) Veuillez effectuer régulièrement une sauvegarde externe de vos données et fichiers enregistrés sur cet appareil.
- 15) Nous ne sommes pas responsables de la perte de données.
- 16) Ne coupez pas l'alimentation pendant que l'appareil formate ou transmet des données.

Autres points à garder à l'esprit :

- Cet appareil a une mémoire interne. Programmes pré-enregistrés

et, le système d'exploitation font déjà partie de la mémoire. C'est pourquoi lorsque vous vérifiez la capacité de stockage, le gestionnaire de fichiers remarquera qu'il affiche moins de stockage interne que celui indiqué.

Pour de meilleures performances ou pour libérer de l'espace pour le téléchargement de nouveaux programmes, veuillez désactiver ou télécharger les programmes qui ne sont plus utilisés.

- Lorsque le processeur fonctionne à haute vitesse, par exemple dans les jeux 3D ou la lecture de longues vidéos HD, l'appareil chauffe et c'est normal, nous vous suggérons de laisser l'appareil refroidir pendant un certain temps en l'éteignant temporairement.

Attention:

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- .. Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- .. Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- .. Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- .. Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avis et détails de traitement

Au début de la lecture d'un Disque, une bande s'affiche en bas de l'écran : Lorsque le DVD reconnaît un disque, il est normal qu'une bande apparaisse en bas de l'écran de présentation. Cela montre simplement la vérification des données qui est effectuée au début de la reconnaissance du disque.

Lorsque nous retirons la prise casque, l'unité se met en pause : Cette C'est normal dans la plupart des appareils tels que les tablettes et les smartphones et ce n'est pas un défaut, cela sert à ne perdre aucun fragment de son lorsque vous passez du casque au haut-parleur. Vous devez appuyer sur l'icône Play à chaque fois que vous retirez la prise casque.

Au démarrage ou au retour du Standby, l'écran s'affiche en position verticale (Verrouillé) : Ce n'est pas un dysfonctionnement et c'est normal, comme le Smartphone l'écran semble verrouillé, faites simplement glisser l'écran vers le haut ou appuyez sur l'icône de retour (Flèche Retour) pour passer en mode normal et l'écran prendra l'orientation appropriée lorsqu'il est tourné

l'unité. Assurez-vous d'avoir sélectionné "Rotation automatique" dans les options des paramètres.

Comment quitter la fonction DVD

Appuyez sur l'écran tactile et divers boutons apparaîtront en bas. Appuyez sur le bouton « EXIT » pour quitter le mode DVD.

Pour revenir en arrière ou quitter n'importe quelle application, appuyez sur le bouton fléché de retour comme vous le feriez sur votre Smartphone.

Fermez les applications qui ne sont pas utilisées : Veuillez fermer toutes les applications ouvertes qui s'exécutent en arrière-plan et que vous ne souhaitez pas utiliser pour le moment. Appuyez sur l'icône en forme de carré en bas de l'écran, des écrans en cascade apparaîtront montrant les applications actives, faites-les maintenant glisser vers la gauche ou la droite pour les fermer, ou appuyez sur la croix "X".


Micro USB: Ce connecteur vous permet de recharger l'appareil, mais vous permet également de lire des fichiers musicaux, photo et vidéo compatibles. Mais vous devrez acheter un câble OTG afin de connecter un Pen-Drive à cette entrée.

Compatibilités avec d'autres appareils : Nous ne pouvons pas garantir que cet appareil est compatible avec tous les appareils sur le marché, tels que les clés USB, les cartes Micro SD (TF), Bluetooth, etc., car le logiciel de chaque appareil est continuellement mis à jour.

Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Nous vous recommandons d'éteindre complètement l'appareil lorsqu'il ne doit pas être utilisé.

Chapitre 1 Description générale

1.1 Commandes et fonctions.

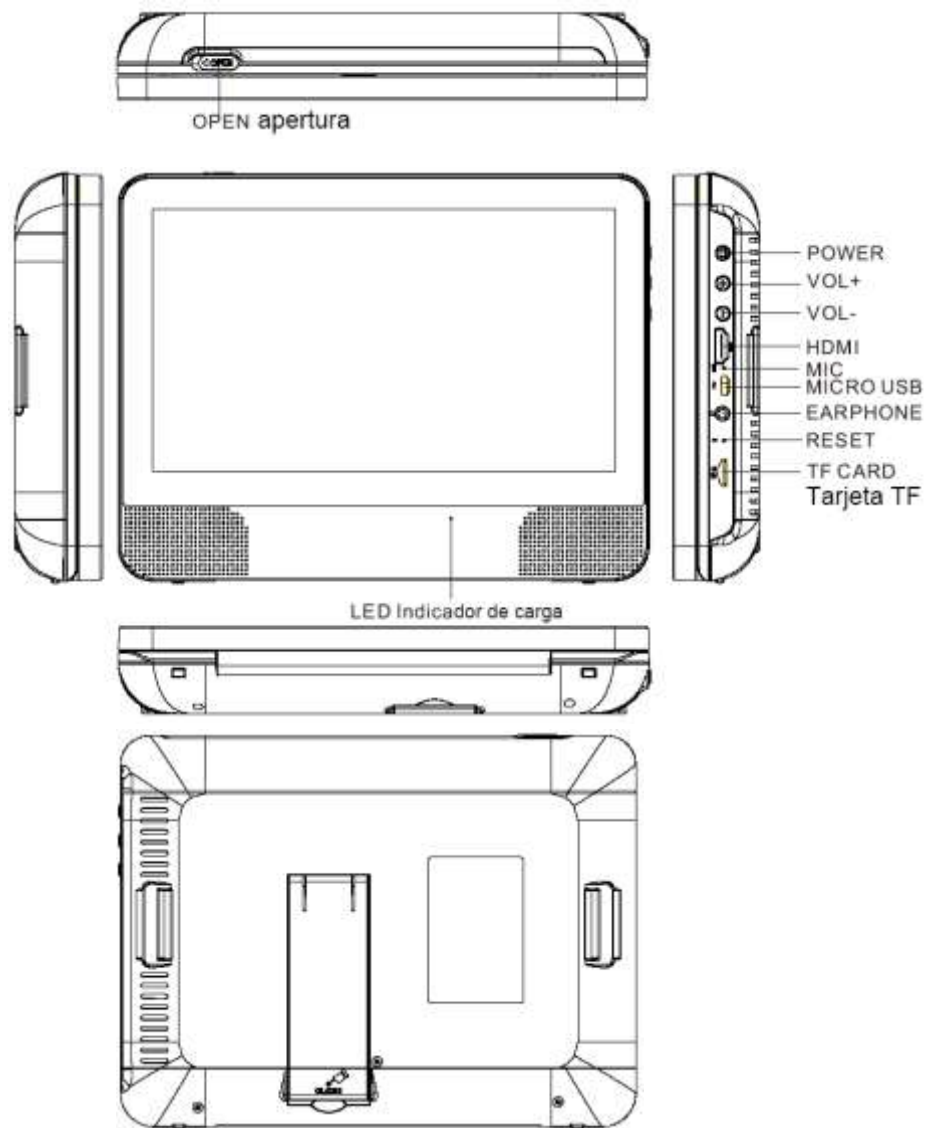

1.2 Boutons et commandes

VOL + / VOL - : Contrôles du volume - + : Appuyez sur ces boutons pour régler le volume.



PUISSANCE:

Allumer (Mise sous tension)

Pour allumer l'appareil, appuyez sur 2 à 3 secondes et attendez que la séquence de démarrage se termine et que l'écran de démarrage apparaisse.

Une fois l'appareil allumé, pour éteindre temporairement l'appareil (Veille), appuyez brièvement sur ce bouton.


Éteindre l'appareil (Power Off):

Appuyez sur ce bouton pendant 3 à 4 secondes. Une fenêtre apparaîtra avec les options « Power Off » ou « Reboot » (Reboot signifie redémarrer l'unité à nouveau).


Redémarrer

Un appui long sur le bouton d'alimentation affichera les options d'arrêt ou de redémarrage, sélectionnez « Redémarrez si vous souhaitez redémarrer l'unité.

Mode veille (mode tablette uniquement)

En mode démarrage, appuyer brièvement sur le bouton POWER  , le système passe en mode Veille et l'écran s'éteindra pour économiser de l'énergie .


Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour revenir et illuminer l'écran pour continuer à l'utiliser. Vous devez déverrouiller l'écran en le faisant glisser vers le haut (avec l'appareil en position horizontale).



Bouton de déverrouillage du DVD.

Faites glisser ce bouton vers la gauche pour ouvrir le compartiment à disque pour insérer ou retirer un disque.



Pour revenir en arrière ou quitter n'importe quelle application, appuyez sur le bouton fléché de retour comme vous le feriez sur votre Smartphone. 

Fermez les applications qui ne sont pas utilisées : Veuillez fermer toutes les applications ouvertes qui s'exécutent en arrière-plan et que vous ne souhaitez pas utiliser pour le moment. Appuyez sur l'icône en forme de carré en bas de l'écran, des écrans en cascade apparaîtront montrant les applications actives, faites-les maintenant glisser vers la gauche ou la droite pour les fermer, ou appuyez sur la croix "X".

Verrouiller ou déverrouiller l'écran LOCK

Vous pouvez définir le temps de sommeil dans Paramètres, choisissez Affichage.

Le système passe automatiquement en mode veille et verrouille l'écran en veille si l'opération ne dépasse pas la durée prédéfinie.

Déverrouiller

Si le voyant de l'écran est allumé (Un cadenas s'affiche), il suffit de faire glisser l'écran pour le déverrouiller et accéder à l'interface de l'application.



la

Si l'écran est en mode veille, appuyez sur le bouton POWER pour déverrouiller l'écran et accéder à l'interface de l'application.



1.3 Connexions

Prise casque : pour connecter un casque externe.

Prise micro USB : pour l'entrée d'alimentation et la connexion PC (pour cette dernière, vous avez besoin d'un câble OTG en option qui n'est pas inclus dans cet appareil).


Sortie HDMI : Vous permet d'envoyer le signal audio et vidéo à un téléviseur via un câble HDMI afin d'obtenir une qualité vidéo haute résolution. (Cela nécessite un câble HDMI en option, qui n'est pas inclus dans cet équipement).

Emplacement pour carte TF : Également connu sous le nom de type Micro SD, pour insérer une Micro SD par instruction.

RÉINITIALISER : Pour redémarrer le système si une situation anormale se produit et que l'appareil ne peut pas être éteint ou s'il est "bloqué" comme n'importe quel ordinateur. Utilisez un objet fin (comme l'extrémité d'un trombone) pour appuyer sur le bouton RESET, situé sur le bord latéral droit et marqué d'un « R », l'appareil redémarrera et l'alimentation se coupera. Appuyez pendant 6 à 8 secondes pour éteindre l'appareil.

MICRO : Vous permet de recevoir des instructions vocales.

1.4 Barre d'informations

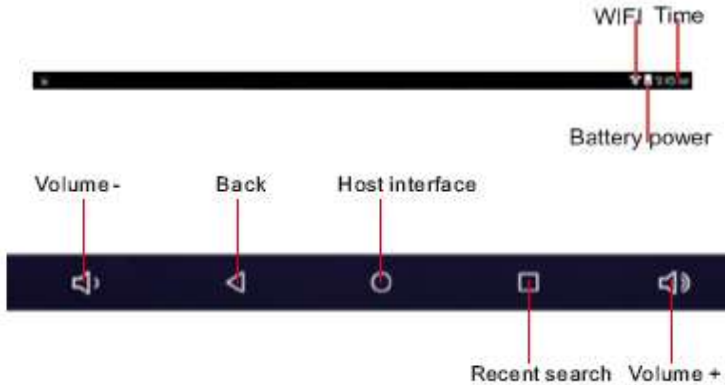


Chapitre deux : Mode de lecture DVD



Touchez l'icône du disque sur l'écran principal pour passer en mode DVD et commencer à lire un disque précédemment inséré. Attendez que l'appareil vérifie le disque et présente le menu du disque, ou lance la lecture (cela dépend du type de disque et de son contenu).

Noter: Lors du contrôle, la partie inférieure de l'écran présente une bande qui peut être colorée ou pointillée ou rayée, et qui vous indique simplement qu'il y a de l'activité dans la lecture du début du disque. Utile pour vous informer que l'appareil fonctionne en préparation de la lecture du disque.

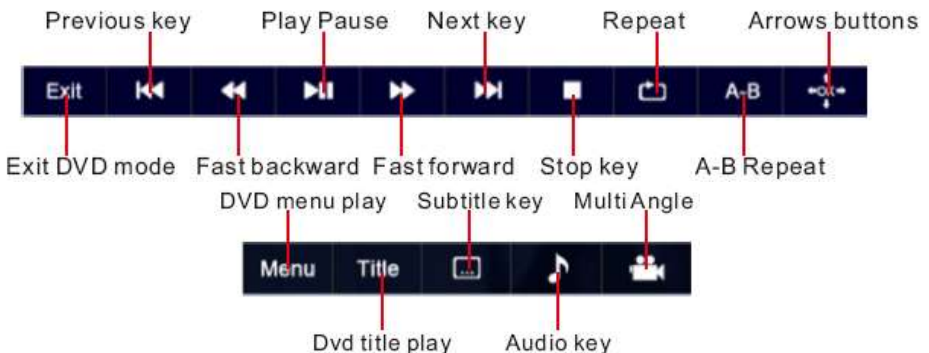

Pour les boutons fléchés, appuyez sur ce bouton ; un petit panneau de contrôle avec des flèches apparaîtra à l'écran. Vous pouvez l'utiliser pour sélectionner n'importe quel élément du menu DVD et pour accepter, voici un dessin à titre d'exemple. Pour sortir, appuyez sur « SORTIR ».



Lorsque vous lisez un DVD, touchez l'écran, les informations de lecture du disque apparaîtront à l'écran comme suit (cette fonction varie selon le disque) :



Touchez "TITLE" ou "CHAPTER", un tableau de sélection de numéros apparaîtra, vous pouvez saisir un numéro pour sélectionner le titre ou le chapitre à lire. Ci-dessous un dessin à titre d'exemple seulement. Si vous souhaitez éteindre l'appareil en mode DVD, appuyez sur le bouton POWER pendant 6 à 8 secondes.



Chapitre trois : Internet

3.1 Navigateur

Vous devez disposer d'une connexion réseau avant d'utiliser un navigateur Web. En cas de problèmes d'assistance réseau, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Le navigateur Web de la tablette peut se connecter à Internet via WIFI pour répondre à vos besoins.

Appuyez sur l'icône Internet (Configuration /  pour configurer le WIFI pour se connecter à Paramétrage).


Sélectionnez le (Navigateur / Navigateur) dans la liste des applications pour accéder aux pages du navigateur ; la page d'accueil par défaut est la vue récente.


Le navigateur ressemble généralement à ce qui suit pour saisir les adresses de recherche.





Saisissez l'adresse de la page Web à laquelle vous souhaitez accéder (URL) : touchez la zone de saisie pour obtenir le clavier virtuel et saisissez l'adresse souhaitée, puis envoyez le texte à l'URL.

Recherche favorite (Signet) cliquez ici pour marquer l'adresse.

Appuyez sur cette icône  pour accéder au site Web favori que vous avez précédemment ajouté.


Appuyez sur cette icône  après avoir saisi un texte de recherche dans Internet.

Appuyez sur cette icône  pour ajouter un nouvel onglet dans le moteur de

Appuyez sur cette icône  recherche. pour fermer le navigateur ou un onglet.


Chapitre quatre : Application

4.1 Explorateur de fichiers ES


Dans la liste des applications, appuyez sur l'icône de l'explorateur de fichiers  (Par exemple FR) si vous souhaitez entrer dans l'explorateur de fichiers (File Manager). Les fichiers peuvent être copiés et enregistrés dans la mémoire interne de l'appareil vers et depuis la carte TF ou USB (dans le cas d'une clé USB Pen, vous devrez la connecter via un câble OTG externe, qui est facultatif et non inclus).

4.2 Téléchargements

Appuyez sur l'icône qui ouvre la liste des applications, appuyez maintenant sur l'icône appelée

Téléchargements (Téléchargement ) , le temps que vous puissiez voir les fichiers téléchargés ou téléchargés.

Chapitre cinq : Paramétrage du système

Appuyez sur cette icône d'engrenage  pour entrer dans le menu des paramètres du système.

5.1 Wi-Fi (Wi-Fi et paramètres réseau)

Ce module de paramètres comprend : les paramètres sans fil et réseau, les paramètres du réseau local sans fil.

Activez le commutateur logiciel situé dans la zone supérieure droite de l'écran tactile pour activer le WiFi, le système analysera automatiquement les réseaux sans fil reçus dans votre zone et affichera une liste de ceux reçus. Sélectionnez maintenant celui que vous souhaitez.

Parmi eux, si les réseaux locaux ont le signe d'un cadenas cela signifie que ce réseau est protégé par mot de passe.

L'icône sans cadenas représente un réseau qui n'a pas besoin de mot de passe pour se connecter directement.

Vous pouvez choisir le réseau que vous souhaitez dans la liste et cliquer sur « Connecter » pour vous connecter directement, vous pouvez également cliquer sur Avancé pour entrer des paramètres avancés, puis cliquez sur se connecter au réseau ; Vous pouvez également sélectionner Ajouter un réseau local sans fil pour ajouter un nouveau réseau à la main.

Invite réseau : lorsque le WiFi est activé en activant le commutateur de l'écran tactile, il recherchera s'il existe un réseau ouvert.

5.2 Paramètres du son

Dans cette option, vous pouvez régler les niveaux de volume des tonalités de notification, de la moyenne et des alarmes.

Et vous pouvez également modifier les sons par effet pour les notifications, activer ou désactiver les tonalités de l'écran tactile et verrouiller les tonalités et d'autres tonalités.

5.3 Réglage de l'affichage

Dans cette option, vous pouvez régler divers paramètres d'écran, le niveau de luminosité, les fonds d'écran (papier peint), le temps d'extinction de l'écran « Sommeil après » (temps de veille), la taille de la police / taille de la police), etc.

Réglage de l'économiseur d'écran

Vous pouvez définir un fond d'écran et un fond d'écran dynamique. Le fond d'écran peut être choisi dans la galerie.

Paramètres « Suspendre après » :

Si l'appareil ne fonctionne pas pendant la période de configuration dans ce paramètre, l'appareil passera en mode veille et économisera de l'énergie.

Taille de police

Vous pouvez configurer la taille de la police selon vos besoins. Petit, normal, grand et extra large comme vous le souhaitez.

5.4 Date et heure (Date et heure)

Dans cette option, vous pouvez définir la date et l'heure du système. Réglage de l'heure


Vous pouvez utiliser l'heure réseau automatique en activant le commutateur "Date et heure automatiques".

Ou vous pouvez le régler manuellement en sélectionnant le fuseau horaire, puis en définissant une date et une heure spécifiques et le format d'affichage, format 12H ou 24H.

Chapitre six : Utilisation de la batterie rechargeable

Cet appareil utilise une batterie lithium-ion longue durée pour une source d'alimentation portable.

La batterie n'a pas d'effet mémoire et peut donc être rechargée en toute sécurité, qu'elle soit totalement ou partiellement déchargée. Il suffit de recharger environ 4 heures à chaque fois avec l'unité éteinte, (Notez qu'avec l'unité allumée, l'énergie sera utilisée par l'unité elle-même, alors une charge complète ne sera pas atteinte tant que l'unité n'est pas éteinte pendant plusieurs heures). Appuyez sur le bouton d'alimentation pour afficher le

 l'état de charge sur l'écran pendant que l'appareil est en charge. La LED rouge va s'allumer pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement rechargée ou lorsque le chargeur n'est pas connecté.

Noter:

* Dès qu'il indique une faible puissance sur l'écran pendant le fonctionnement, rechargez immédiatement la batterie pour éviter les désagréments d'un arrêt brutal.

* Veuillez charger la batterie régulièrement lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période afin de maintenir la batterie en bon état.

* Utilisation et entretien de la batterie rechargeable.

* La température de fonctionnement normale est : 0 C ~ 40 C

* Débranchez toujours l'alimentation de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

* L'unité deviendra chaude si vous jouez pendant longtemps, c'est normal mais évitez de laisser l'unité sans surveillance pendant une longue période sans surveillance. Nous vous recommandons de le laisser refroidir de temps en temps, en particulier dans les environnements chauds.

* Évitez de heurter l'appareil avec d'autres objets et placez-le loin d'une source de chaleur possible ou d'un environnement humide.

Bluetooth

La première étape que vous devrez faire est de coupler cet appareil avec votre autre appareil externe tel qu'un haut-parleur BT. Sélectionnez l'option Bluetooth dans le menu des paramètres et activez l'interrupteur dans le coin supérieur droit de l'écran tactile pour activer la fonction Bluetooth de cet appareil et coupler avec votre autre appareil (haut-parleur BT). Allumez maintenant votre autre appareil BT et activez le mode de couplage, lisez le manuel de votre autre appareil.

Lorsque cet appareil affiche le nom de votre autre appareil, sélectionnez-le et, si nécessaire, entrez votre mot de passe pour le coupler.

Une fois appairé, le mot connecté apparaîtra à côté du nom de votre autre appareil. Vous pouvez maintenant envoyer le son de cet appareil vers votre haut-parleur BT externe ou un autre appareil compatible.

ATTENTION : nous ne pouvons pas garantir que cet appareil est compatible avec tous les autres appareils ou haut-parleurs BT sur le marché, car de nouveaux appareils apparaissent en permanence avec un nouveau logiciel.

Chapitre sept : Spécifications

Écran 9" (22,5 cm de diagonale visible).

Entrée d'alimentation : CC (CC) 5 V / 2,5 Amp max (par port micro USB).

Alimentation CA en option : entrée CA 110 - 240 V, 50 ~ 60 Hz / sortie CC 5 V, 2,5 A

Dimensions de l'unité : largeur 23 x profondeur 3,8 x hauteur 17,5 cm.

Poids unitaire : 0,83 Kgr environ.

Système d'exploitation Android.

Lecteur DVD Disques pris en charge : DVD + -R, DVD + -RW / CD + -R, CD + -RW. Connexions :

Micro-USB, Micro-SD (TF) (jusqu'à 32 Go), sortie casque, sortie HDMI. Température de

fonctionnement : De 10°C à 40°C.

Ce manuel est valable pour la série BSL9TAND.

Recyclage:

Si vous devez vous débarrasser de ce produit à tout moment à l'avenir, veuillez conserver



Notez que : Les produits ne doivent pas être jetés avec vos ordures ménagères habituelles. Veuillez déposer ce produit dans des conteneurs de recyclage ou vous rendre dans vos « points de nettoyage » locaux pour procéder au recyclage. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant la procédure de recyclage la plus pratique.

(Directive UNE-EN 50419-2005)

Manuale d'uso



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità. Per favore salva questo manuale per riferimento futuro.

cucciolò

180418



Indice:

Avvisi e avvisi di sicurezza Altri punti da considerare	3
Avvisi e dettagli sul trattamento	3
Capitolo 1 Descrizione generale	4
1.1 Comandi e funzioni	6
1.2 Pulsanti e controlli	6
1.3 Collegamenti	7
1.4 Barra delle informazioni	7
Capitolo due: riproduzione di DVD	9
Capitolo tre: Internet	9
3.1 Browser	10
Capitolo quattro: Applicazione	10
4.1 Esplora file ES	undici
4.2 Download	undici
Capitolo V: Impostazioni di sistema	undici
5.1 Wi-Fi (impostazioni Wi-Fi e reti)	undici
5.2 Impostazioni audio	12
5.3 Impostazioni display	12
5.4 Data e ora (data e ora)	12
Capitolo sei: utilizzo della batteria ricaricabile	13
Capitolo sette: Bluetooth	13
Capitolo otto: Specifiche e riciclaggio	14

Nota esplicativa per la manipolazione su DVD.

Per favore, per iniziare a riprodurre un disco, premi sempre l'icona del disco.



situato nella schermata principale.

Non entrare in modalità DVD dalla finestra che appare quando clicchiamo sull'icona a forma di quadrato, poiché ciò non attiverà l'audio del DVD. Si prega di notare che questa unità dispone di un sistema di elaborazione DVD separato da quello del Tablet PC.

Si consiglia di chiudere le applicazioni che non sono in uso: Chiudi tutte le applicazioni aperte in esecuzione in background. Premi l'icona a forma di quadrato nella parte inferiore dello schermo, appariranno alcune schermate a cascata che mostrano le applicazioni attive, ora trascinalo verso sinistra o verso destra per chiuderle.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Questo Manuale dell'utente è progettato per guidare l'utente attraverso le funzioni e le caratteristiche del dispositivo. E ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso come miglioramento continuo del prodotto. Per garantire il corretto utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il Manuale. La descrizione in questo manuale si basa sulle impostazioni predefinite. È importante leggere le seguenti avvertenze e avvisi di sicurezza.

Avvertenze e avvisi di sicurezza:

- 1) Non utilizzare o lasciare il dispositivo alla luce diretta del sole o in un ambiente caldo come un veicolo, ecc. che si trova in un ambiente caldo. Il surriscaldamento può danneggiare il dispositivo
- 2) Non sovraccaricare il dispositivo, non lasciare il dispositivo sul caricabatterie per lungo tempo dopo che la batteria è completamente carica.
- 3) Il dispositivo deve essere protetto da qualsiasi impatto fisico o danno e prestare attenzione a non far cadere il dispositivo.
- 4) Utilizzare solo il caricabatterie fornito in fabbrica. L'utilizzo di un caricabatterie o di un cavo non approvato può causare il guasto, l'esplosione e/o il danneggiamento della batteria della batteria.
- 5) Non smontare, forare, schiacciare o esporre il dispositivo a temperature superiori a 40 ° C / 104 ° F.
- 6) Tenere il dispositivo lontano da fuoco o acqua.
- 7) Tenere il dispositivo lontano da umidità e temperature estreme.
- 8) Nel caso in cui la batteria si gonfia o si espande, interrompere immediatamente l'uso di questo dispositivo. Una probabile causa è che a un certo punto si è surriscaldato o si è sovraccaricato. Si prega di contattarci per il supporto tecnico.
- 9) Si prega di non pulire il dispositivo con alcool o altri detergenti chimici, pulire la superficie solo con un panno morbido.
- 10) Si prega di non caricare il dispositivo in un ambiente ad alta temperatura, come vicino al forno, riscaldatori elettrici, ecc. E non coprire il dispositivo o l'adattatore con copriletto o indumenti durante la ricarica.
- 11) Caricare regolarmente il dispositivo, quando il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo per mantenere la batteria in buone condizioni.
- 12) Maneggiare il dispositivo con cura, cadute accidentali o collisioni possono causare danni al dispositivo o perdita di dati interni.
- 13) Non utilizzare il dispositivo durante la guida o la camminata.
- 14) Effettuare regolarmente un backup esterno dei dati e dei file salvati su questo dispositivo.
- 15) Non siamo responsabili per la perdita di dati.
- 16) Non spegnere l'alimentazione mentre il dispositivo sta formattando o trasmettendo dati.

Altri punti da tenere a mente:

- Questo dispositivo ha una memoria interna. Programmi pre-memorizzati

e il sistema operativo fa già parte della memoria. Ecco perché quando controlli la capacità di archiviazione, il file manager noterà che mostra meno spazio di archiviazione interno di quanto indicato.

Per prestazioni migliori o per liberare spazio per il download di nuovi programmi, disattivare o scaricare i programmi non più in uso.

- Quando la CPU funziona ad alta velocità, ad esempio nei giochi 3D o durante la riproduzione di lunghi video HD, il dispositivo si surriscalda e questo è normale, si consiglia di lasciare raffreddare l'unità per un po' di tempo spegnendola temporaneamente.

Attenzione:

Avvertenza: cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC.

Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- . . Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- . . Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- . . Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- . . Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Avvisi e dettagli sul trattamento

Quando si inizia a leggere un disco, viene visualizzata una striscia nella parte inferiore dello schermo: Quando il DVD riconosce un disco, è normale che appaia una striscia nella parte inferiore della schermata di presentazione. Questo mostra semplicemente il controllo dei dati che viene eseguito all'inizio del riconoscimento del disco.

Quando rimuoviamo il jack per le cuffie, l'unità si ferma: Questo è normale nella maggior parte dei dispositivi come Tablet e Smartphone e non è un difetto, serve a non perdere nessun frammento di suono quando si passa da Cuffia a Altoparlante. È necessario premere l'icona Riproduci ogni volta che si rimuove il jack delle cuffie.

All'avvio o al ritorno dalla modalità Standby, lo schermo viene visualizzato in posizione verticale

(Bloccato): Non si tratta di un malfunzionamento ed è normale, come sullo Smartphone, lo schermo appare bloccato, è sufficiente trascinare lo schermo verso l'alto o premere l'icona di ritorno (Freccia indietro) per passare alla modalità normale e lo schermo assumerà l'orientamento appropriato mentre viene ruotato

unità. Assicurati di aver selezionato "Rotazione automatica" nelle opzioni Impostazioni.

Come uscire dalla funzione DVD

Tocca il touch screen e in basso appariranno vari pulsanti. Tocca il pulsante "ESCI" per uscire dalla modalità DVD.

Per tornare indietro o uscire da qualsiasi applicazione, premi il pulsante freccia indietro come faresti sul tuo smartphone:◀

Chiudi le applicazioni che non sono in uso: Chiudere tutte le applicazioni aperte in esecuzione in background e che non si desidera utilizzare in questo momento. Premi l'icona a forma di quadrato nella parte inferiore dello schermo, appariranno alcune schermate a cascata che mostrano le applicazioni attive, ora trascinale verso sinistra o verso destra per chiuderle, oppure premi sulla croce "X".


Micro USB: Questo connettore consente di caricare l'unità, ma consente anche di riprodurre musica, foto e file video compatibili. Ma dovrai acquistare un cavo OTG per collegare una Pen-Drive a questo ingresso.

Compatibilità con altri dispositivi: Non possiamo garantire che questa unità sia compatibile con tutti i dispositivi sul mercato, come USB Pen-Drive, schede Micro SD (TF), Bluetooth, ecc., poiché il software di ciascun dispositivo viene continuamente aggiornato.

Spegnere l'unità quando non è in uso. Si consiglia di spegnere completamente l'unità quando non verrà utilizzata.


Capitolo 1 Descrizione generale

1.1 Comandi e funzioni.

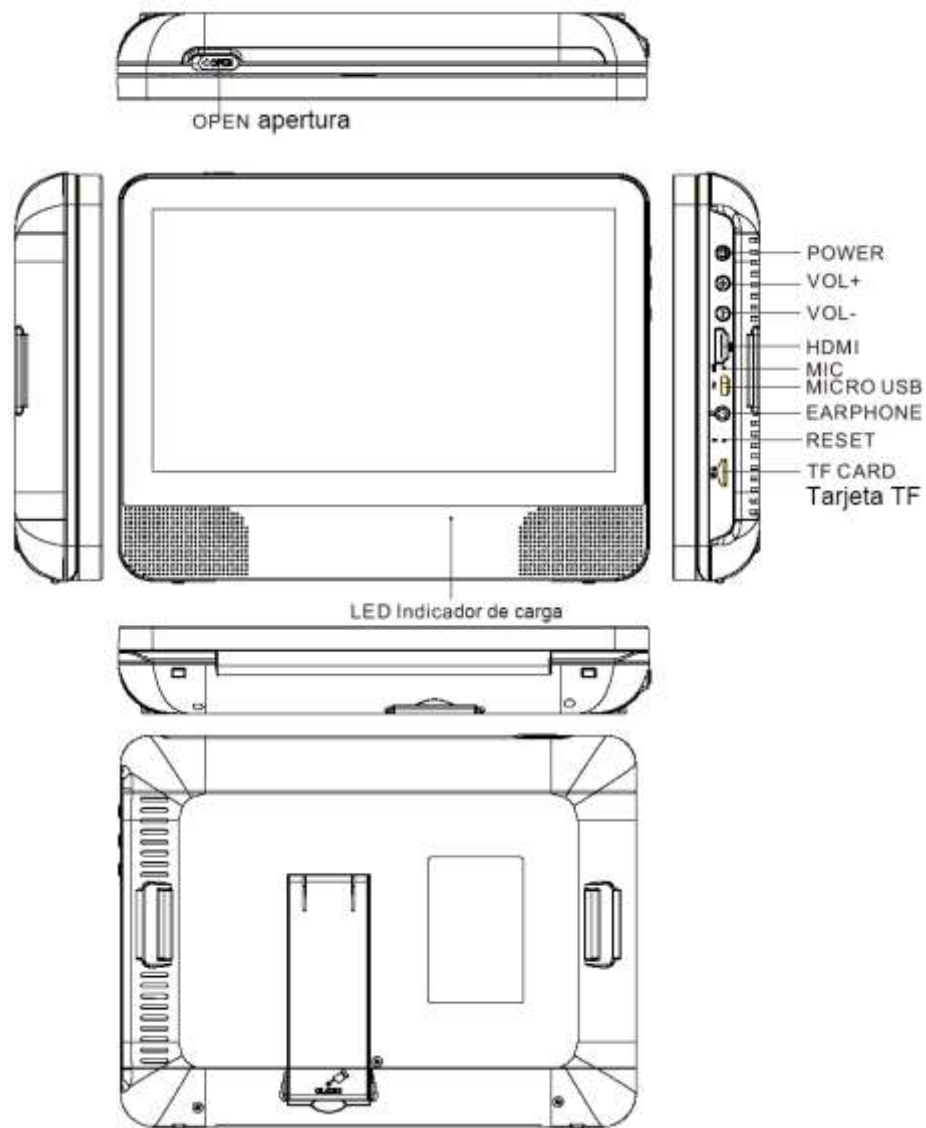

1.2 Pulsanti e controlli

VOL + / VOL -: Controlli del volume - +: premere questi pulsanti per regolare il volume.



ENERGIA:

Accendi (Accendi)

Per accendere l'unità, premere da 2 a 3 secondi e attendere il completamento della sequenza di avvio e la visualizzazione della schermata di avvio.

Una volta accesa l'unità, per spegnere temporaneamente l'unità (Standby) premere brevemente questo pulsante.




Spegnimento dell'unità (Spegnimento):

Premere questo pulsante per 3-4 secondi. Apparirà una finestra con le opzioni "Spegnimento" o "Riavvia" (Reboot significa riavviare nuovamente l'unità).


Riavvia

Una lunga pressione del pulsante di accensione visualizzerà le opzioni per spegnere o riavviare, selezionare "Riavvia se vuoi riavviare l'unità".

Modalità sospensione (solo modalità tablet)

In modalità di avvio, toccando brevemente il pulsante POWER , il sistema andrà in modalità Standby e lo schermo si spegne per risparmiare energia.

Toccare di nuovo il pulsante di accensione per tornare e illuminare lo schermo per continuare l'uso. È necessario sbloccare lo schermo trascinandolo verso l'alto (con l'unità in posizione orizzontale).



Pulsante di rilascio del DVD.

Far scorrere questo pulsante verso sinistra per aprire lo scomparto del disco per inserire o rimuovere un disco.



Per tornare indietro o uscire da qualsiasi applicazione, premi il pulsante freccia indietro come faresti sul tuo smartphone.

Chiudi le applicazioni che non sono in uso: Chiudere tutte le applicazioni aperte in esecuzione in background e che non si desidera utilizzare in questo momento. Premi l'icona a forma di quadrato nella parte inferiore dello schermo, appariranno alcune schermate a cascata che mostrano le applicazioni attive, ora trascinalo a sinistra o a destra per chiuderle, oppure premere sulla croce "X".

Bloccare o sbloccare lo schermo

BLOCCO

Puoi impostare il tempo di sospensione in Impostazioni, scegli Display.


Il sistema entrerà automaticamente in modalità di sospensione e bloccherà lo schermo in standby se l'operazione non supera il tempo preimpostato.

Sbloccare

Se la luce dello schermo è accesa (viene visualizzato un lucchetto), trascina semplicemente lo schermo per sbloccarlo e accedere all'interfaccia dell'applicazione.



il

Se lo schermo è in modalità di sospensione, premere il pulsante ACCENSIONE  e trascinare il cursore per sbloccare lo schermo e accedere all'interfaccia dell'applicazione.

1.3 Collegamenti

Presse per cuffie: per collegare cuffie esterne.

Presse micro USB: per ingresso alimentazione e collegamento PC (per quest'ultimo è necessario un cavo OTG opzionale che non è incluso in questo dispositivo).


Uscita HDMI: Consente di inviare il segnale audio e video a un televisore tramite un cavo HDMI per ottenere una qualità video ad alta risoluzione. (Ciò richiede un cavo HDMI opzionale, che non è incluso in questa apparecchiatura).

Slot per schede TF: Conosciuto anche come tipo Micro SD, per inserire una Micro SD seguendo le istruzioni.

RIPRISTINA: Per riavviare il sistema se si verifica una situazione anomala e il dispositivo non può essere spento o se è "bloccato" come qualsiasi computer. Utilizzare un oggetto sottile (come l'estremità di una graffetta) per premere il pulsante RESET, situato sul bordo laterale destro e contrassegnato da una "R", il dispositivo si riavvierà e l'alimentazione si spegnerà. Premere per 6-8 secondi per spegnere l'unità.

MIC: Consente di ricevere istruzioni vocali.

1.4 Barra delle informazioni

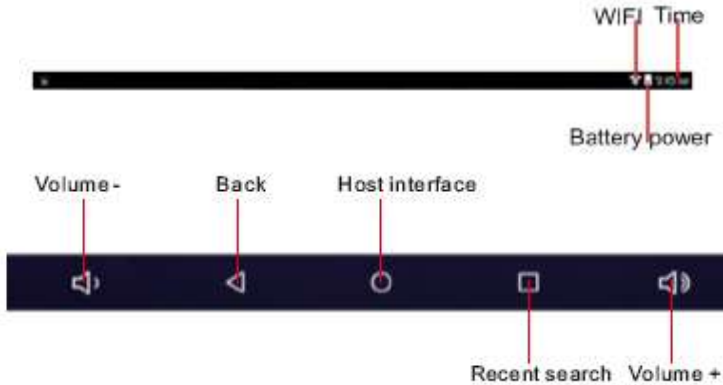


Capitolo due: Modalità di riproduzione DVD



Toccare l'icona del disco nella schermata principale per passare alla modalità DVD e avviare la riproduzione di un disco precedentemente inserito. Attendere che l'unità controlli il disco e presenti il menu del disco o inizi a leggere (dipende dal tipo di disco e dal suo contenuto).

Nota: Durante la verifica, la parte inferiore dello schermo presenta una striscia che può essere colorata oppure punteggiata o rigata, e che mostra semplicemente che c'è attività nella lettura dell'inizio del disco. Utile per essere informati che l'unità sta lavorando in preparazione per la riproduzione del disco.

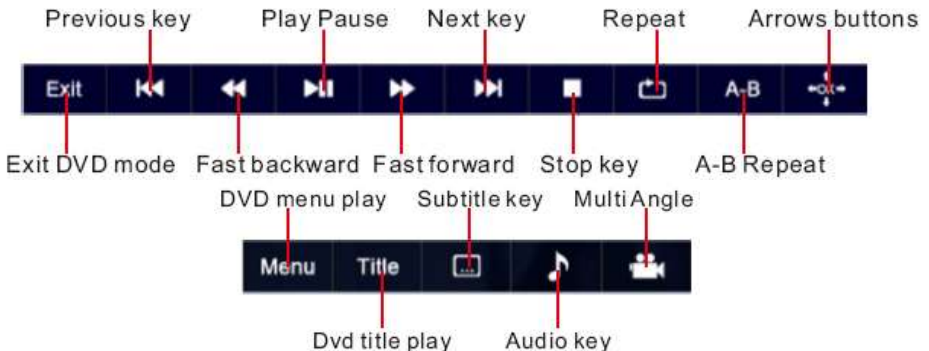

Per i pulsanti freccia, tocca questo pulsante; sullo schermo apparirà una piccola scheda di controllo con delle frecce. Puoi usarlo per selezionare qualsiasi elemento nel menu del DVD e per accettare, di seguito è riportato un disegno come esempio. Per uscire, toccare "ESCI".



Quando si riproduce un DVD, toccare lo schermo, le informazioni sulla riproduzione del disco appariranno sullo schermo come segue (questa funzione varia a seconda del disco):



Toccare "TITOLO" o "CAPITOLO", apparirà una tabella di selezione dei numeri, è possibile inserire il numero per selezionare il titolo o il capitolo da riprodurre. Di seguito un disegno solo come esempio. Se si desidera spegnere l'unità in modalità DVD, premere il pulsante POWER per 6 ~ 8 secondi.



Capitolo tre: Internet

3.1 Browser

È necessario disporre di una connessione di rete prima di utilizzare un browser web. In caso di problemi con il supporto di rete, contattare l'operatore di rete o il fornitore di servizi. Il browser web del tablet può connettersi a Internet tramite WIFI per soddisfare le tue esigenze.

Tocca l'icona Internet (Configurazione/Impostazioni).



per configurare il WIFI a cui connettersi


Selezionare il (Browser/Browser) nell'elenco delle applicazioni per accedere alle pagine del browser; la home page predefinita è la vista recente.


Il browser di solito ha il seguente aspetto per l'inserimento degli indirizzi di ricerca.





Inserisci l'indirizzo della pagina web a cui vuoi accedere (URL): tocca l'area di inserimento per ottenere la tastiera virtuale e digita l'indirizzo desiderato, quindi invia il testo all'URL.

Ricerca preferita (Segnalibro) clicca qui per aggiungere l'indirizzo ai preferiti.

Tocca questa icona  per andare al sito Web preferito che hai aggiunto in precedenza.


Tocca questa icona di  dopo aver inserito un testo di ricerca in Internet.

Tocca questa icona  per aggiungere una nuova scheda nel motore di


Tocca questa icona  ricerca, per chiudere il browser o una scheda.

Capitolo quattro: Applicazione


4.1 Esplora file ES

Nell'elenco delle applicazioni, tocca l'icona di Esplora file  (Per esempio IT) se si desidera accedere al file explorer (File Manager). I file possono essere copiati e salvati nella memoria interna del dispositivo da e verso la scheda TF o USB (nel caso di chiavetta USB, sarà necessario collegarla tramite un cavo OTG esterno, opzionale e non incluso).

4.2 Download

Tocca sull'icona che apre l'elenco delle applicazioni, ora tocca l'icona denominata Download (Download) , ora puoi vedere i file scaricati o scaricati.


Capitolo cinque: Impostazioni di sistema


Tocca questa icona a forma di ingranaggio del  per accedere al menu delle impostazioni del sistema.

5.1 Wi-Fi (Wi-Fi e impostazioni di rete)

Questo modulo di impostazioni include: impostazioni wireless e di rete, impostazioni di rete locale wireless.

Attiva lo switch software situato nell'area in alto a destra del touch screen per attivare il WiFi, il sistema eseguirà automaticamente la scansione delle reti wireless che vengono ricevute nella tua zona e visualizzerà un elenco di quelle ricevute. Ora seleziona quello desiderato.

Tra questi, se le reti locali hanno il segno di un lucchetto  significa che questa rete è protetta da password.

L'icona senza lucchetto  rappresenta una rete che non necessita di password per connettersi direttamente.

Puoi scegliere la rete che desideri dall'elenco e fare clic su "Connetti" per connetterti direttamente, puoi anche fare clic su Avanzate per inserire i parametri avanzati, quindi fare clic su Connetti alla rete; Puoi anche selezionare Aggiungi rete locale wireless per aggiungere manualmente una nuova rete.

Richiesta di rete: quando il WiFi viene attivato attivando l'interruttore del touch screen, cercherà se c'è una rete aperta.

5.2 Impostazioni audio

In questa opzione è possibile regolare i livelli di volume dei toni di notifica, della media e degli allarmi.

E puoi anche modificare i suoni in base all'effetto per le notifiche, attivare o disattivare i toni del touch screen, i toni di blocco e alcuni altri toni.

5.3 Impostazioni display

In questa opzione, puoi regolare vari parametri dello schermo, livello di luminosità, sfondi (sfondo), tempo di spegnimento dello schermo "Sleep after" (tempo di sospensione), dimensione del carattere / dimensione del carattere) ecc.

Impostazioni salvaschermo

È possibile impostare lo sfondo e lo sfondo dinamico.

Lo sfondo può essere scelto dalla galleria.

Impostazioni "Sospendi dopo":

Se il dispositivo non funziona durante il periodo di configurazione in questa impostazione, il dispositivo entrerà in modalità Sleep e risparmierà energia.

Dimensione del font

Puoi configurare la dimensione del carattere in base alle tue esigenze. Piccolo, normale, grande ed extra large come preferisci.

5.4 Data e ora (data e ora)

In questa opzione è possibile impostare la data e l'ora del sistema.

Impostazioni orario

È possibile utilizzare l'ora di rete automatica attivando l'interruttore "Data e ora automatiche".

Oppure puoi impostarlo manualmente selezionando il fuso orario, quindi impostando una data e un'ora specifiche e il formato di visualizzazione, formato 12H o 24H.

Capitolo sei: Utilizzo della batteria ricaricabile

Questo dispositivo utilizza una batteria agli ioni di litio a lunga durata per una fonte di alimentazione portatile.

La batteria non ha effetto memoria e può quindi essere ricaricata in sicurezza indipendentemente dal fatto che sia completamente o parzialmente scarica. È sufficiente ricaricare circa 4 ore ogni volta con l'unità spenta, (notare che con l'unità accesa, l'energia verrà consumata dall'unità stessa, quindi non verrà raggiunta una carica completa fino a quando l'unità non viene spenta per diversi ore). Premendo il pulsante di accensione verrà visualizzato il



stato di carica sullo schermo mentre il dispositivo è in carica. Il LED rosso si accenderà se illumina durante la carica e si spegne quando la batteria è stata completamente ricaricata o quando il caricabatterie non è stato collegato.

Nota:

- * Non appena indica una bassa potenza sul display durante il funzionamento, ricaricare immediatamente la batteria per evitare l'inconveniente di uno spegnimento improvviso.
- * Si prega di caricare regolarmente la batteria quando il dispositivo non è in uso per lungo tempo per mantenere la batteria in buone condizioni.
- * Uso e manutenzione della batteria ricaricabile.
- * La normale temperatura di lavoro è: 0 C ~ 40 C
- * Scollegare sempre l'alimentatore dal dispositivo quando non è in uso.
- * L'unità si surriscalda durante la riproduzione prolungata, è normale, ma evitare di lasciare l'unità incustodita per lungo tempo senza supervisione. Si consiglia di lasciarlo raffreddare ogni tanto, soprattutto in ambienti caldi.
- * Evitare di colpire l'unità con altri oggetti e posizionarla lontano da una possibile fonte di calore o da un ambiente umido.

Bluetooth

Il primo passo che dovrai fare è accoppiare questa unità con un altro dispositivo esterno come un altoparlante BT. Seleziona l'opzione Bluetooth nel menu delle impostazioni e attiva l'interruttore nell'angolo in alto a destra del touch screen per attivare la funzione Bluetooth di questa unità e accoppiarla con l'altro dispositivo (altoparlante BT). Ora accendi l'altro dispositivo BT e attiva la modalità di associazione al suo interno, leggi il manuale dell'altro dispositivo.

Quando questa unità visualizza il nome dell'altro dispositivo, selezionalo e, se necessario, inserisci la tua passkey per accoppiarlo.

Una volta accoppiato, la parola connesso apparirà accanto al nome dell'altro dispositivo. Ora puoi inviare l'audio da questa unità al tuo altoparlante BT esterno o a un altro dispositivo compatibile.

ATTENZIONE: non possiamo garantire che questa unità sia compatibile con tutti gli altri dispositivi BT o altoparlanti sul mercato, poiché nuovi dispositivi appaiono continuamente con nuovo software.

Capitolo sette: Specifiche

Schermo da 9 "(diagonale visibile 22,5 cm).

Ingresso alimentazione: DC (DC) 5V / 2,5Amp max (tramite porta Micro USB).

Alimentazione CA opzionale: Ingresso CA 110 - 240 V, 50 ~ 60 Hz / Uscita CC 5 V, 2,5 A

Dimensioni unità: Larghezza 23 x Profondità 3,8 x Altezza 17,5 cm.

Peso unitario: 0,83 Kgr ca.

Sistema operativo Android.

Lettore DVD Dischi supportati: DVD + -R, DVD + -RW / CD + -R, CD + -RW. Connessioni:

Micro-USB, Micro-SD (TF) (fino a 32 GB), uscita cuffie, uscita HDMI. Temperatura di lavoro: Da 10°C a 40°C.

Questo manuale è valido per la serie BSL9TAND.

Raccolta differenziata:

Se è necessario smaltire questo prodotto in qualsiasi momento in futuro, conservare



Nota che: i prodotti non devono essere gettati con i normali rifiuti domestici.

Si prega di depositare questo prodotto in contenitori per il riciclaggio o recarsi presso i "Punti Puliti" locali per procedere con il riciclaggio. Verificare con l'autorità locale o il rivenditore la procedura di riciclaggio più conveniente.

(Direttiva UNE-EN 50419-2005)