

BESTISAN

Manual de usuario

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpiar solo con un paño seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Cuando el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, receptáculos convenientes y el punto por donde sale del aparato.
11. Utilice únicamente los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
12. Úselo solo con un carro, soporte, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el



aparato. Cuando se utiliza un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carrito / aparato para evitar lesiones por vuelco.

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
14. Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.

Nota especial: cuando coloque su unidad sobre un acabado lacado o natural, proteja sus muebles con un paño u otro material protector.

Advertencias de la FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: El equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa en

de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el auricular. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el cable a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Advertencias adicionales

El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

La batería no debe exponerse a un calor excesivo como la luz del sol, el fuego o la luz.

La marca de precaución se encuentra en la parte trasera o inferior del aparato.

La información de marcado se encuentra en la parte trasera o inferior del aparato.




This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous main voltage and user accessible parts.

En el cuadro


Contenido de la caja:




Cable de conexión de altavoz (2,5 m / 8,2 pies)




Cable de audio RCA de 3,5 mm (1,5 m / 5 pies)



Cable de audio RCA a RCA (1,5 m / 5 pies)



Cable de entrada de fibra óptica (1,5 m / 5 pies)



Adaptador de corriente




Manual de usuario

Control remoto




Altavoz pasivo


Altavoz activo

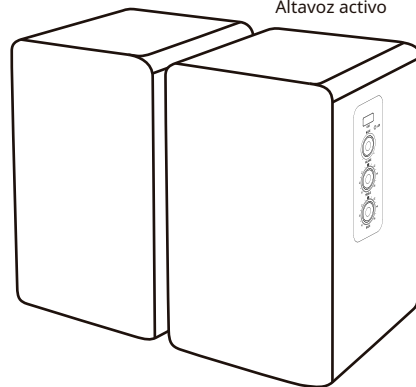


Controles de altavoz

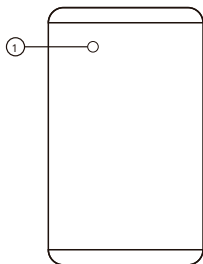

1. Receptor de infrarrojos
 2. Puerto de entrada USB
 3. indicador LED
- Azul claro: Línea en 1
 - Naranja: Línea en 2
 - Azul: Bluetooth
 - Blanco: óptico
 - Púrpura: USB

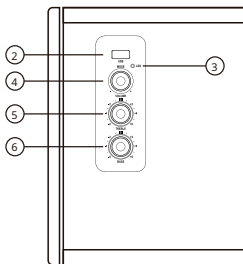


4. Control de volumen maestro / selección de entrada
Presione para navegar entre las fuentes de audio:
Entrada de línea 1 -> Entrada de línea 2 -> Óptico -> Bluetooth -> USB
5. Dial de agudos
6. Dial de graves
7. Línea en 1 puerto de entrada

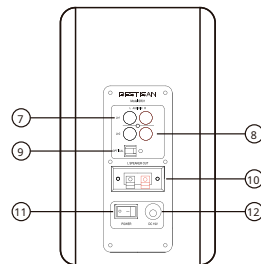

8. Línea en 2 puertos de entrada
9. Puerto de entrada óptica
10. Salida de altavoz
11. Interruptor de encendido
12. Cable de alimentación

Control remoto

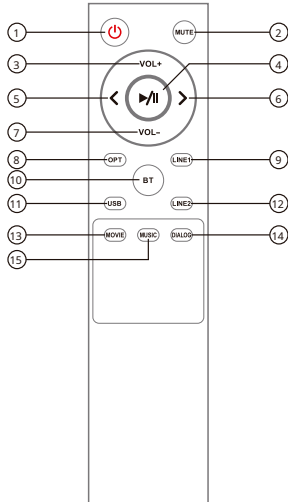



1. Encendido / apagado
2. Silenciar / Activar silencio
3. Aumento de volumen
4. Pausa y juega
5. Pista anterior
6. Siguiente pista
7. Disminución de volumen
8. Modo óptico

9. Línea en modo 1
10. Entrada de Bluetooth (presione y mantenga presionado para desconectar los dispositivos Bluetooth)
11. Modo USB
12. Línea en modo 2
13. Modo de audio recomendado: PELÍCULA
14. Modo de audio recomendado: DIALOG
15. Modo de audio recomendado: MÚSICA

Nota:


1. La pista anterior y la pista siguiente solo funcionan en modo Bluetooth o USB.
2. Inserte 2 pilas AAA antes de usar.

Conexiones

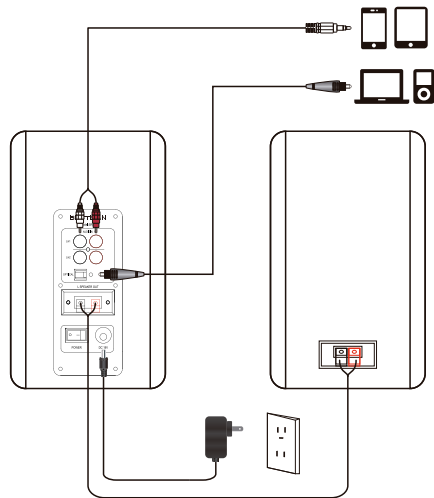


1. Conecte los altavoces con el cable de conexión de altavoces incluido.
2. Conecte a la fuente de alimentación, encienda el altavoz, luego el indicador es Iit.

Entrada de línea

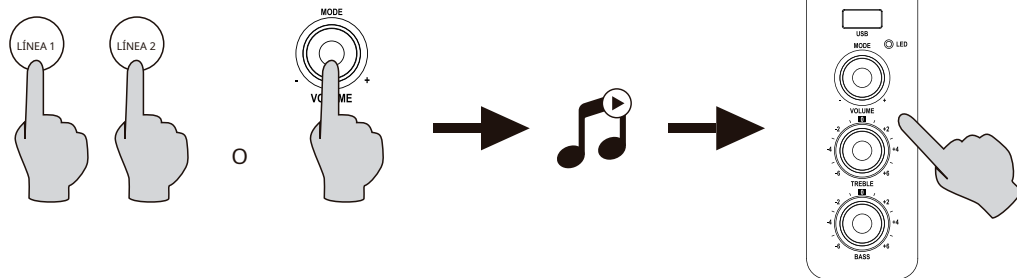


1. Presione el control de volumen principal en el altavoz activo o presione el botón "LINE 1 / LINE2" en el mando a distancia para seleccionar la entrada LINE IN. El indicador cambia a azul claro (línea en 1) o naranja (línea en 2).
2. Usando un cable de audio para conectar la fuente de audio al altavoz.
3. Reproduzca desde su dispositivo y ajuste el volumen en consecuencia.

Entrada óptica

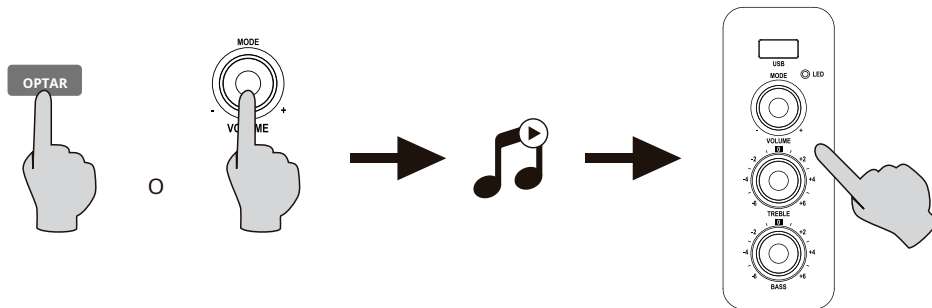

1. Presione el control de volumen maestro en el altavoz activo o presione el botón "OPT" en el mando a distancia para seleccionar la entrada óptica. El indicador cambia a blanco (óptico).
2. Cante el cable óptico (cable óptico incluido) para conectar fuentes de audio a su altavoz.
3. Juega desde tus dispositivos y ajusta el volumen en consecuencia.

Entrada bluetooth

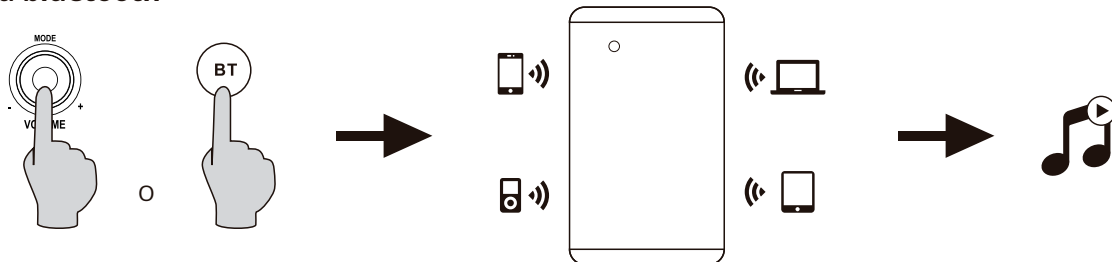

Emparejamiento:

1. Encienda el altavoz y cambie al modo Bluetooth presionando el botón Bluetooth en el control remoto o presione el control de volumen principal en el panel trasero del altavoz activo. El indicador se vuelve azul.
2. Vaya a la sección de configuración en sus dispositivos fuente (teléfonos móviles, tabletas, etc.) y busque dispositivos Bluetooth cercanos, encontrará "BESTISAN SR01" en el listado.
3. Empareje su dispositivo con "BESTISAN SR01".
4. Reproduzca pistas de audio en su dispositivo y ajuste el volumen al nivel deseado.
5. Para desconectar Bluetooth, presione y mantenga presionado el control de volumen principal durante aproximadamente 2 segundos.

Nota:

1. La conectividad y la compatibilidad de Bluetooth pueden ser diferentes entre los diferentes dispositivos de origen, según las versiones de software de los dispositivos de origen.
2. Para disfrutar de todas las funciones de Bluetooth de este producto, asegúrese de que su dispositivo móvil admita el perfil ADP y AVRCP.
3. El código PIN para la conexión es "0000" si es necesario.

Especificaciones

Salida de potencia:	L / R: 25W + 25W
Relación señal / ruido dB (A):	L / R: ≥ 85 dB (A)
Nivel de ruido:	≤ 25 dB (A)
Sensibilidad de entrada:	LINE IN1: R / L: 500 ± 50 mV LINE IN2: R / L: 700 ± 50 mV OPT: R / L: 500 ± 50 mFFS Bluetooth: R / L: 700 ± 50 mFFS
Respuesta frecuente:	40HZ-20KHZ
Unidad de graves:	4 pulgadas (116 mm)
Unidad de tweeter:	Tweeter de cúpula de seda de $\Phi 13$ mm

Solución de problemas

Problema	Solución
Sin sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la luz indicadora de encendido está ENCENDIDA.
	<ul style="list-style-type: none"> • Intente subir el volumen usando el control de volumen principal o el control remoto.
	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los cables de audio estén conectados firmemente y la entrada esté configurada correctamente en los
	<ul style="list-style-type: none"> • altavoces. Compruebe si hay salida de señal de la fuente de audio.
No se puede conectar a través de Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el altavoz esté en la entrada Bluetooth; en otro modo de entrada de audio, Bluetooth no se puede emparejar ni conectar. Para desconectarse de cualquier dispositivo Bluetooth, mantenga presionado el dial de volumen en el modo Bluetooth y vuelva a intentarlo.
	<ul style="list-style-type: none"> • El rango efectivo de transmisión de Bluetooth es de 10 metros, asegúrese de que la operación esté dentro del rango.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebe con otro dispositivo Bluetooth para la conexión.
El altavoz de estantería SR01 no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la red eléctrica está conectada. o si la toma de pared está encendida.

Si desea obtener más información sobre BESTISAN, póngase en contacto con service@bestisan.com.

BESTISANO

Mejor artesano y mejor que la mayoría

¡Gracias por leer!

Best Artisan Corp.

14261 PROCTOR AVE, CIUDAD DE INDUSTRY, CA 91746

service@bestisan.com

Versión 1.0